

Модуль керування до кондиціонеру повітря

модель: **NWF-04**



Посібник з експлуатації

Цей опис поширюється на кондиціонери повітря з Wi-Fi керуванням. Уважно прочитайте посібник перед початком використання кондиціонера та збережіть на майбутнє.

Отже, почнімо!

Рекомендації з експлуатації. Використовуйте наведені далі прості інструкції з експлуатації як орієнтир.

Кроки експлуатації	Дії	Новий обліковий запис	Перевстановлення застосунку (раніше зареєстрованого)
Крок 1	Завантаження та встановлення застосунку	ТАК	ТАК
Крок 2	Активация застосунку	ТАК	ТАК
Крок 3	Реєстрація облікового запису	ТАК	ТАК
Крок 4	Вхід у систему	ТАК	ТАК
Крок 5	Додавання пристрою керування	ТАК	Зареєстрований пристрій збережеться

Примітка. Якщо ви вже зареєстрували обліковий запис і додали новий пристрій, то після перевстановлення застосунку і входу в систему зареєстрований пристрій зберігається.

FCC Caution (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 Правил Федеральної комісії США зі зв'язку (FCC). Його використання дозволяється, якщо дотримуються дві умови: (1) Цей пристрій не має бути джерелом шкідливих завад і (2) цей пристрій має приймати без негативних наслідків будь-які завади, зокрема такі, що можуть призводити до збоїв у його роботі. Будь-які зміни або модифікації, які не були прямо схвалені стороною, відповідальною за дотримання чинних норм, можуть призвести до анулювання дозволу на експлуатацію обладнання користувачем.

Примітка. Це обладнання було випробувано та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку США. Ці обмеження призначені для забезпечення прийнятного захисту від шкідливих завад у разі встановлення обладнання в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію та, у разі неправильного встановлення та використання, може створювати шкідливі для радіозв'язку завади. Проте немає жодної гарантії того, що конкретна установка не генеруватиме завади під час експлуатації. Якщо обладнання створює шкідливі завади для приймання радіо- або телевізійних сигналів, що можна визначити, вимкнувши та знову ввімкнувши його, користувачеві рекомендується спробувати усунути їх, виконавши одну або декілька з описаних нижче дій:

- Змінити орієнтацію або місце розташування приймальної антени.
 - Збільшити відстань між обладнанням і приймачем.
 - Під'єднати обладнання та приймач до розеток у різних електричних ланцюгах.
 - Звернутися по допомогу до дилера або кваліфікованого фахівця з радіо- та телевізійної техніки.
- Відстань між користувачем та пристроєм повинна становити не менше ніж 20 см.

ЗМІСТ

Технічні характеристики та базова інформація про модуль Wi-Fi	1
Завантаження та встановлення застосунку	2
Активація застосунку	3
Реєстрація	4
Вхід у систему	6
Додавання пристрою	8
Керування кондиціонером	10
Управління обліковим записом	29
Пошук та усунення несправностей	31

Технічні характеристики та базова інформація про модуль Wi-Fi

1. Мінімальні технічні характеристики смартфона:


- Версія Android 5.0 або новіша
- Версія IOS 9.0 або новіша

2. Основні параметри модуля Wi-Fi, модель NWF-04

Параметр	Опис
Частота мережі	2400–2500 ГГц
Стандарти WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (канали 1-14)
Підтримка стеку протоколів	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Підтримка безпеки	WEP/WPA/WPA2/AES128
Підтримка типу мережі	STA/AP/STA+AP

3. Розташування і зовнішній вигляд модуля Wi-Fi у внутрішньому блоці

Відкрийте передню панель. Модуль Wi-Fi розташований поруч із кришкою клемної коробки або на панелі.

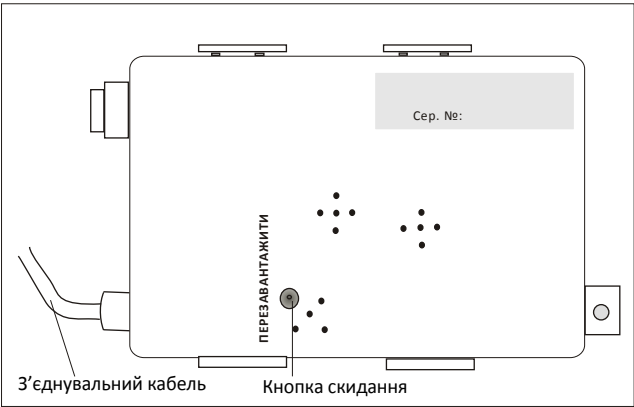



Smart Life

Смартфон з ОС Android

Спосіб 1: Відскануйте QR-код за допомогою сканера смартфона, завантажте і встановіть застосунок.

Спосіб 2: Відкрийте крамницю Google Play на смартфоні і знайдіть Smart Life, завантажте і встановіть застосунок.



Смартфон з ОС IOS

Спосіб 1: Відскануйте QR-код і дотримуючись вказівок, перейдіть до крамниці AppStore, завантажте і встановіть застосунок.

Спосіб 2: Відкрийте крамницю Apple AppStore на смартфоні і знайдіть Smart Life, завантажте і встановіть застосунок.



Примітка.

Під час встановлення увімкніть для застосунку дозволи на використання сховища/місцезнаходження/камери. Без цих дозволів застосунок працюватиме з помилками.

Активація застосунку

Під час першого використання застосунків потрібно активувати.



1. Запустіть на своєму смартфоні застосунок Smart Life.



Smart Life

2. Спосіб 1: торкніться кнопки «Пошук» (Scan) і знайдіть QR-код для активації

Спосіб 2: торкніться «або Ввести код активації вручну» (or Enter Activation Code) внизу екрана, введіть код активації і торкніться ПІДТВЕРДИТИ (CONFIRM).

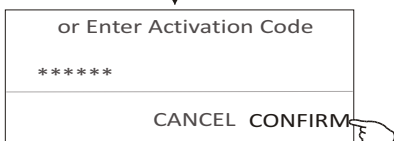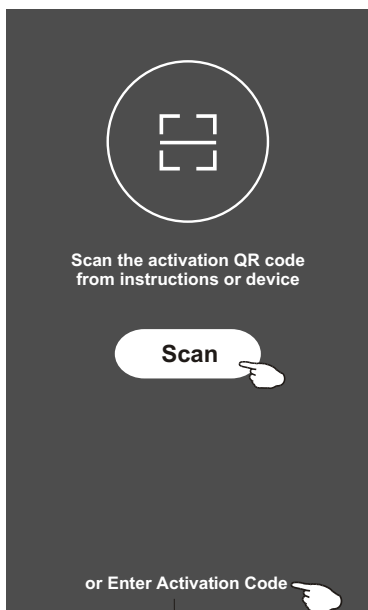



Активуйте QR-код і код активації



Примітка. Без QR-коду або коду активації неможливо активувати та використовувати застосунок, тому зберігайте їх у безпечному місці.

Реєстрація

1. Якщо ви не маєте облікового запису, торкніться кнопки «Реєстрація» (Register).
2. Прочитайте Політику конфіденційності і торкніться кнопки «Погоджуюсь» (Agree).

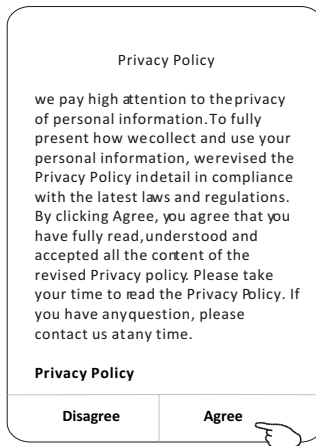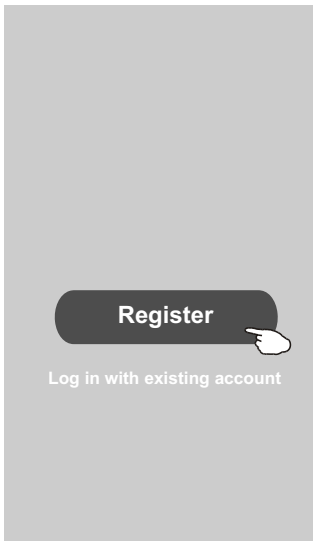


3. Торкніться кнопки «>» і виберіть країну.
4. Введіть номер телефону або адресу електронної пошти.
5. Торкніться «Отримати код підтвердження».

Знайдіть країну або погортайте екран вгору чи вниз, щоб знайти та вибрати країну (Country).



Введіть номер мобільного або адресу електронної пошти.

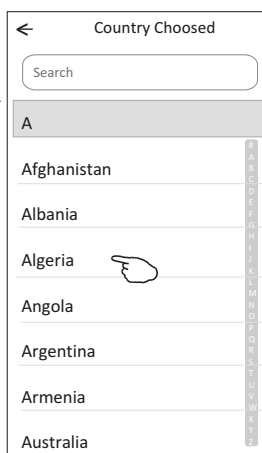

Реєстрація

6. Введіть код підтвердження з SMS або електронного повідомлення.
7. Задайте пароль (Password) на 6-20 символів, включно з символами та цифрами.
8. Торкніться «Готово» (Done).

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your phone:
86-*****.Resend(55s)

←

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Вхід у систему

1. Торкніться «Ввійти через наявний обліковий запис» (Log in with existing account).
2. Введіть свій логін та пароль.
3. Торкніться кнопки «Ввійти» (Log in).

Register

Log in with existing account

←

Login

China +86 >

138*****

Log in

SMS verify and sign in Forgot password

☒ I agree with [Service Agreement](#) and [Policy](#)

тут введіть свій логін


тут введіть пароль

Під час першого використання застосунку потрібно створити сімейну групу.



4. Торкніться кнопки «Створити сім'ю» (Create family).
5. Введіть назву сім'ї.
6. Задайте місцезнаходження.
7. Виберіть стандартні приміщення або додайте нові.
8. Торкніться кнопки «Готово» (Done) і «Завершити» (Completed).



Family created successfully
View family Completed

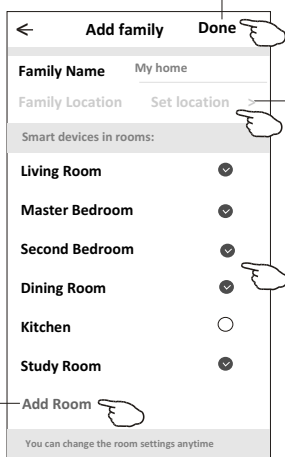

виберіть приміщення серед рекомендацій або створіть нове, а потім торкніться кнопки «Готово» (Done).

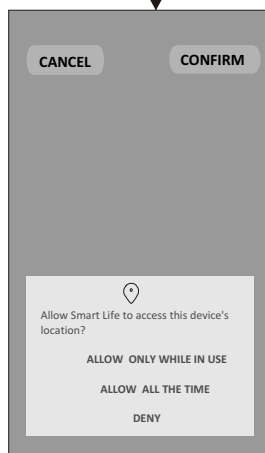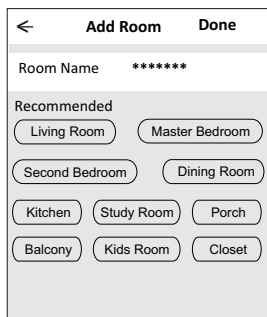

Примітка.

У застосунку можна відкрити карту, де ви зможете вибрати ваше місцезнаходження


Вхід у систему

Забули пароль?

Якщо ви забули пароль, увійти в систему можна в наведений далі спосіб:

(Лише для облікових записів за номером телефону)

1. Торкніться «Підтвердити за SMS і увійти в систему» (SMS verify and sign in).
2. Введіть свій номер телефону і торкніться кнопки «Отримати код підтвердження» (Obtain verification code).
3. Введіть код підтвердження, отриманий через SMS.

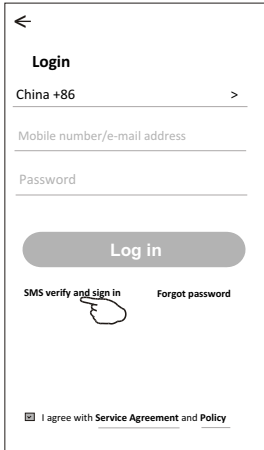

←

Login

China +86 >


Mobile number/e-mail address

Password

Log in

SMS verify and sign in Forgot password

☐ I agree with [Service Agreement](#) and [Policy](#)

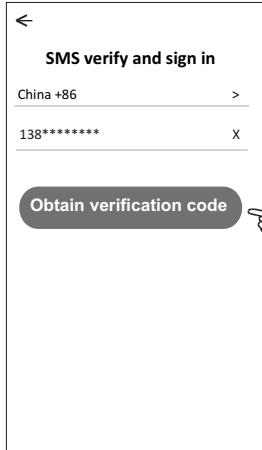


←

SMS verify and sign in

China +86 >

138***** X

Obtain verification code

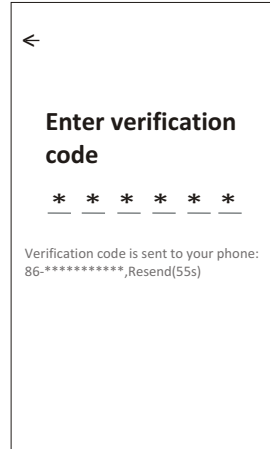

←


Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your phone:
86-******,Resend(55s)

Як варіант, можна скинути пароль:

1. Торкніться кнопки «Забули пароль?».
2. Введіть свої облікові дані (номер телефону або адресу електронної пошти) і торкніться кнопки «Отримати код підтвердження» (Obtain verification code).
3. Введіть код підтвердження, отриманий через SMS або електронне повідомлення.
4. Задайте новий пароль і торкніться кнопки «Готово» (Done).

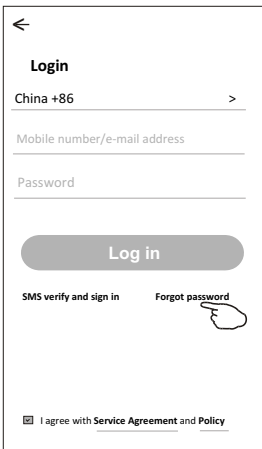

←

Login

China +86 >


Mobile number/e-mail address

Password

Log in

SMS verify and sign in **Forgot password**

☐ I agree with [Service Agreement](#) and [Policy](#)

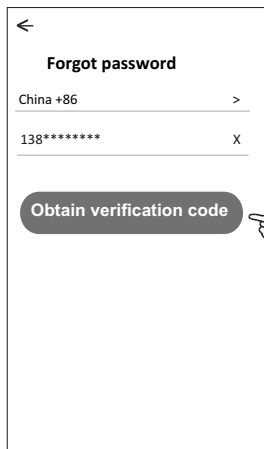


←

Forgot password

China +86 >

138***** X

Obtain verification code

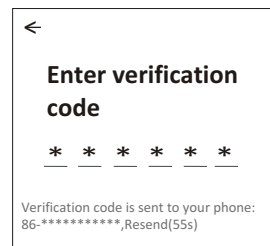


←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your phone:
86-******,Resend(55s)

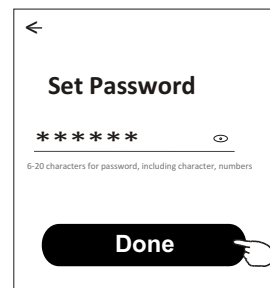

←

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Додавання пристрою

Доступні два режими додавання пристроїв: CF (швидке з'єднання) і AP (точка доступу).





Режим CF

1. Увімкніть внутрішній блок. Запускати кондиціонування не потрібно.
2. Торкніться «+» у верхньому правому куті домашнього екрана (Home) або торкніться «Додати пристрій» (Add device) у приміщенні, для якого не вибрано пристрій.
3. Торкніться значка спліт-системи (Split Air conditioner).
4. Перезавантажте модуль Wi-Fi, 6 разів натиснувши ДИСПЛЕЙ (DISPLAY) на пульті дистанційного керування, або скористайтеся придатним засобом, щоб натиснути кнопку перезавантаження на модулі Wi-Fi, доки на дисплеї внутрішнього блока не з'явиться напис **CF**, а потім торкніться кнопки «Наступний крок» (Next Step).
5. Введіть пароль Wi-Fi, аналогічний паролю на підключеному смартфоні, торкніться «Підтвердити» (Confirm) (якщо потрібно, змініть мережу).
6. На дисплеї внутрішнього блока по черзі вивисюється відсоток процесу підключення і (одночасно) написи PP, SA, AP.



PP означає «пошук маршрутизатора»

SA означає «підключення до маршрутизатора»

AP означає «підключення до сервера»

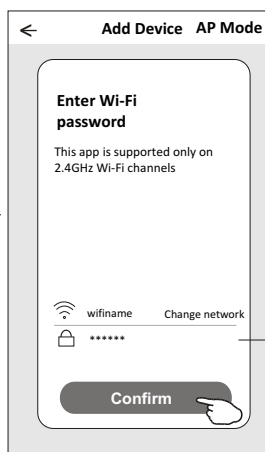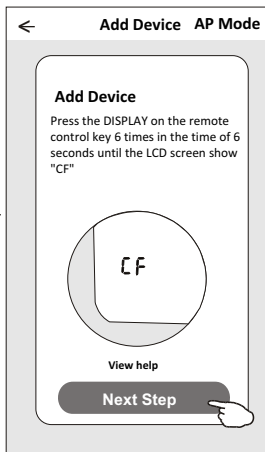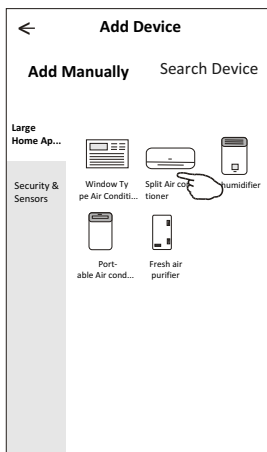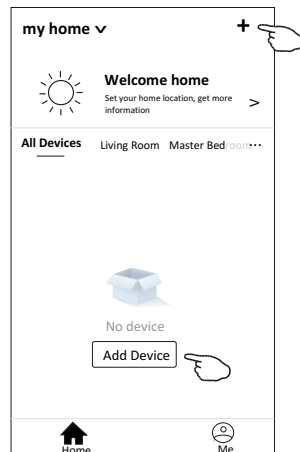

Введіть пароль

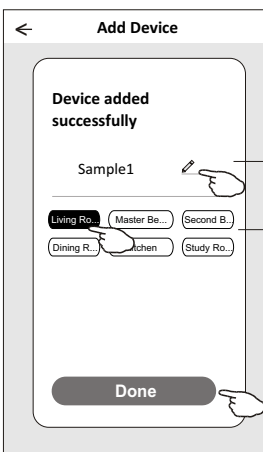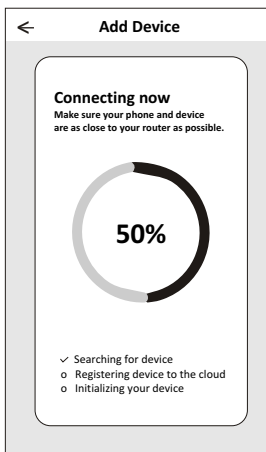







Перейменуйте пристрій

Вибір приміщення

Додавання пристрою

Режим AP


1. Увімкніть внутрішній блок. Запускати кондиціювання не потрібно.
2. Торкніться «+» у верхньому правому куті домашнього екрана (Home) або торкніться «Додати пристрій» (Add device) у приміщенні, для якого не вибрано пристрій.
3. Торкніться значка спліт-системи (Split Air conditioner).
4. Перезавантажте модуль Wi-Fi, 6 разів натиснувши ДИСПЛЕЙ (DISPLAY) на пульті дистанційного керування, або скористайтесь придатним засобом, щоб натиснути кнопку перезавантаження на модулі Wi-Fi, доки на дисплеї внутрішнього блока не з'явиться напис **AP**, а потім торкніться кнопки «Наступний крок» (Next Step).
5. Введіть пароль Wi-Fi, аналогічний паролю на підключеному смартфоні, торкніться «Підтвердити» (Confirm).
6. На екрані налаштування мережі виберіть «SmartLife-****» і торкніться «<».
7. На дисплеї внутрішнього блока по черзі висвічується відсоток процесу підключення і (одночасно) написи PP, SA, AP.
PP означає «пошук маршрутизатора»
SA означає «підключення до маршрутизатора»
AP означає «підключення до сервера»

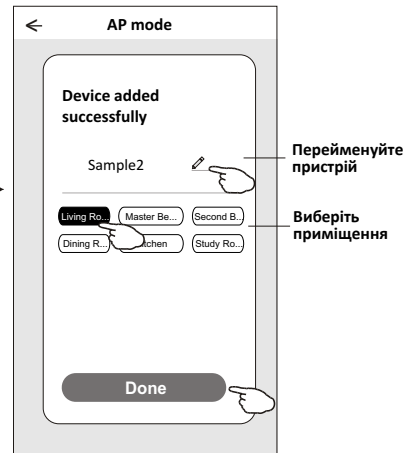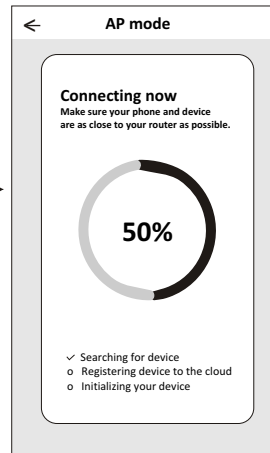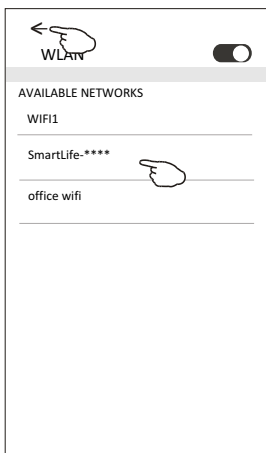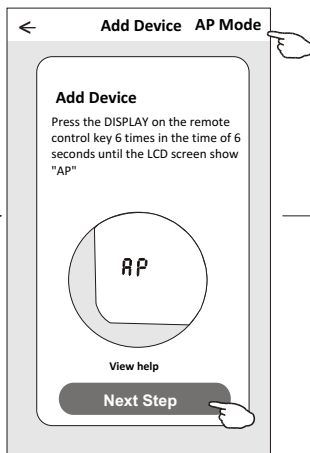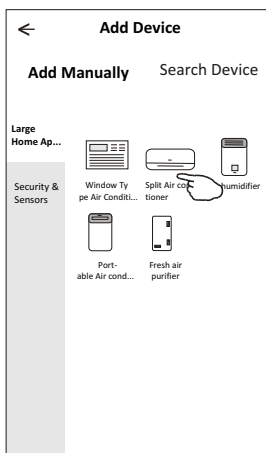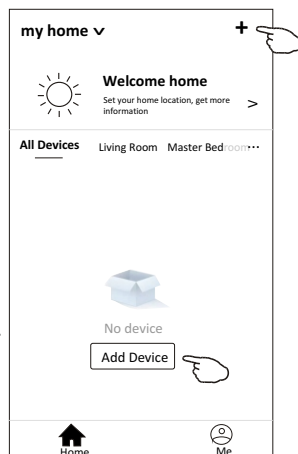

Керування кондиціонером

Після додавання пристрою екран керування з'являється автоматично.

Щоб відкрити екран керування вручну, торкніться назви пристрою на домашньому екрані.

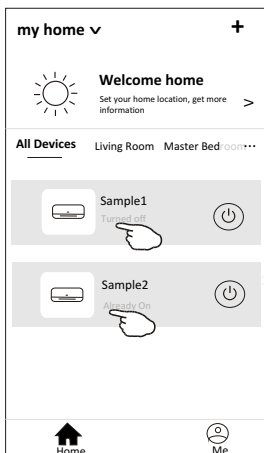


Примітка.


Доступні два способи керування залежно від програмного забезпечення або прошивки модуля Wi-Fi.

Уважно прочитайте посібник, беручи до уваги фактичний інтерфейс керування.

Спосіб керування 1

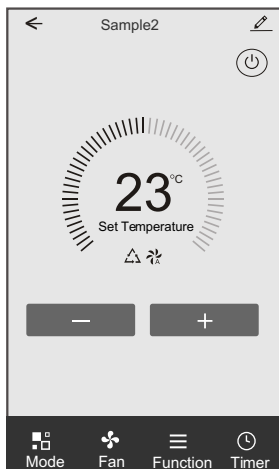


Спосіб керування 2

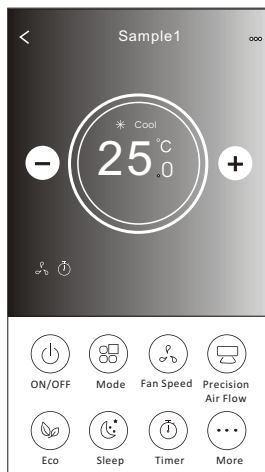


Спосіб керування 1

Головний інтерфейс керування

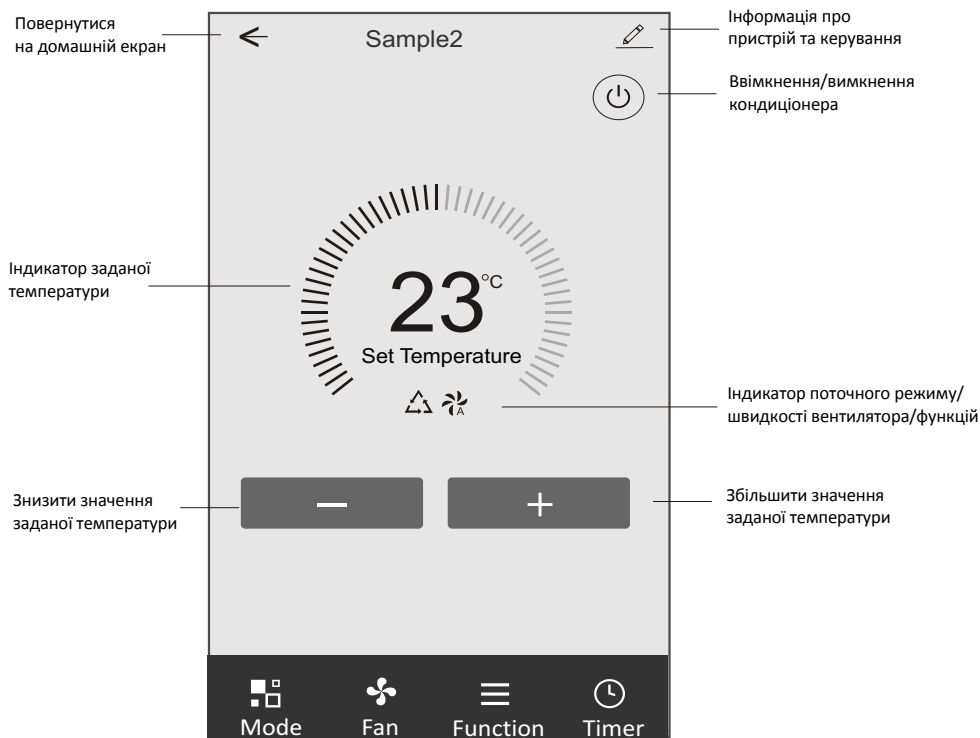


Спосіб керування 1: налаштування режиму

1. Торкніться кнопки «Режим» (Mode), щоб відкрити екран режиму.
2. Виберіть режим: Комфорт (Feel)/Охолодження (Cool)/Обігрів (Heat)/Осушення (Dry)/Вентилятор (Fan).
3. Торкніться екрана біля заданої температури, щоб скасувати налаштування режиму.

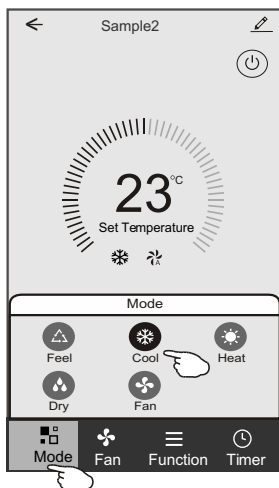

Спосіб керування 1: вибір швидкості вентилятора

1. Торкніться кнопки «Вентилятор» (Fan), щоб відкрити екран вентилятора.
2. Виберіть швидкість вентилятора: Висока (High)/Середня (Med)/Низька (Low)/Автоматичний вибір (Auto).
3. Торкніться екрана біля заданої температури, щоб скасувати налаштування.

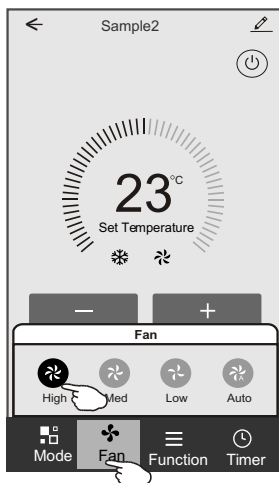



Спосіб керування 1: налаштування функцій

1. Торкніться кнопки «Функції» (Function), щоб відкрити екран функцій.
2. Виберіть функцію: Сон (Sleep)/Турбо (Turbo)/ECO.
3. Виберіть ВГОРУ-ВНИЗ (UP-DOWN) або ВЛІВО-ВПРАВО (LEFT-RIGHT), щоб задати напрямок автоматичного обертання.
4. Торкніться екрана біля заданої температури, щоб скасувати налаштування функції.



Спосіб керування 1: додавання таймера

1. Торкніться кнопки «Таймер» (Timer), щоб відкрити екран додавання таймера (Add Timer).
2. Торкніться кнопки «Додати таймер» (Add Timer).

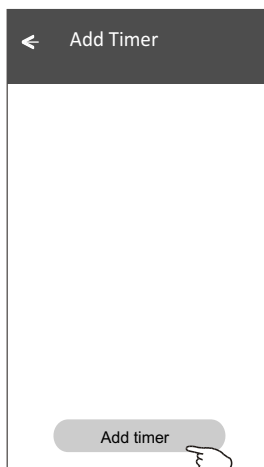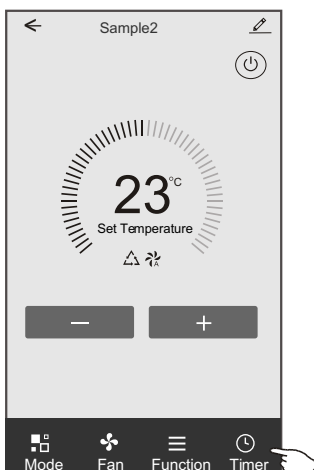



Спосіб керування 1: додавання таймера

3. Виберіть час, виберіть дні, в які має повторюватись таймер, і натисніть перемикач «Ввімкнення/вимкнення таймера» (Timer on/off).
4. Виберіть режим/швидкість вентилятора/функцію і задану температуру для ввімкнення таймера.
5. Торкніться «Зберегти» (Save), щоб додати таймер.




Спосіб керування 1: керування таймером

1. Торкніться перемикача таймера, щоб змінити таймер так само, як під час додавання таймера.
2. Торкніться перемикача, щоб ввімкнути чи вимкнути таймер.
3. Утримуйте перемикач таймера 3 секунди, щоб відкрити екран видалення таймера (Remove Timer), торкніться кнопки ПІДТВЕРДИТИ (CONFIRM) і видаліть таймер.

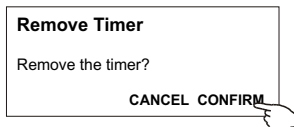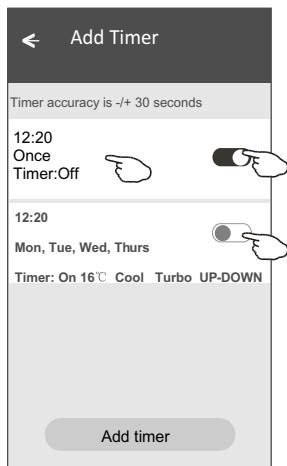



Спосіб керування 2

Головний інтерфейс керування

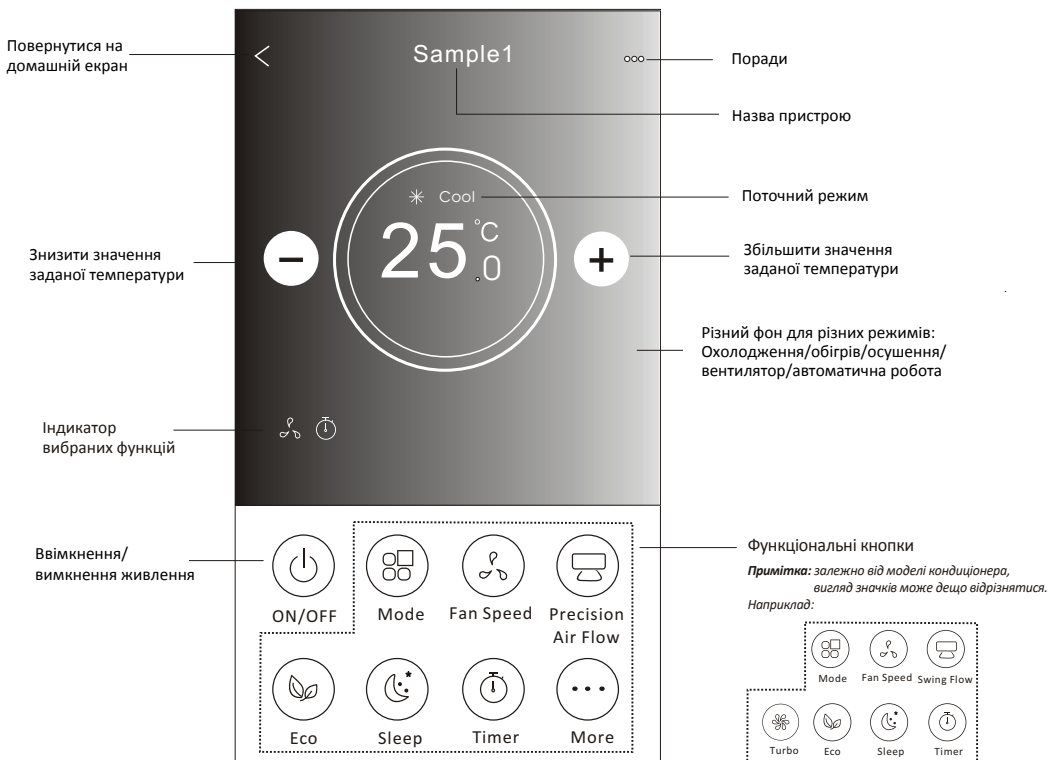

Спосіб керування 2: налаштування режиму



- 1. Торкніться кнопки «Режим» (Mode).
- 2. На екрані режиму доступні для вибору п'ять режимів. Торкніться будь-якої кнопки, щоб задати режим роботи кондиціонера повітря.
- 3. Торкніться кнопки X, щоб повернутися на головний екран керування.
- 4. На екрані зміниться режим і фон.

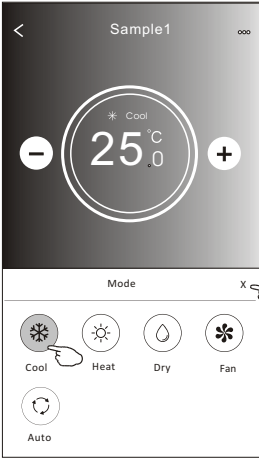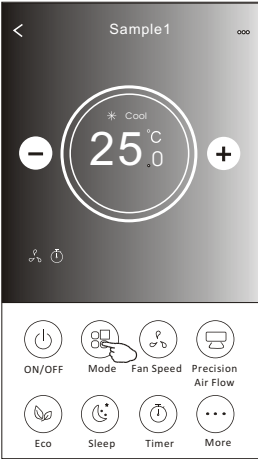

Примітка: ознайомтеся з інформацією про кожен режим у посібнику з експлуатації, щоб забезпечити більш зручне керування.

Спосіб керування 2: вибір швидкості вентилятора

- 1. Торкніться кнопки «Швидкість вентилятора» (Fan Speed).
- 2. Виберіть бажану швидкість вентилятора і торкніться цього значення.
- 3. Торкніться кнопки X, щоб повернутися на головний екран керування.
- 4. На екрані з'явиться індикатор заданої швидкості вентилятора.

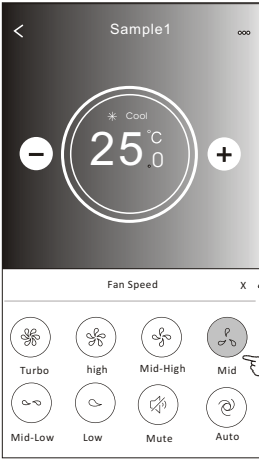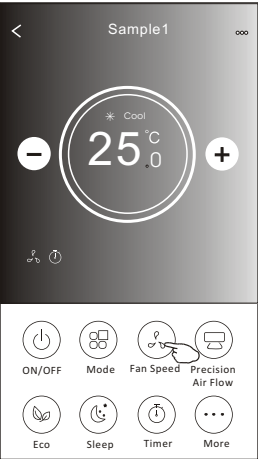


Режим	Швидкість обертання вентилятора
Охолодження	Всі значення швидкості
Вентилятор	Всі значення швидкості
Осушення	
Обігрів	Всі значення швидкості
Автоматична робота	Всі значення швидкості

Примітка: швидкість вентилятора неможливо налаштувати в режимі осушення.

Примітка: залежно від моделі кондиціонера, вигляд екрана вентилятора може дещо відрізнятися.



Наприклад:

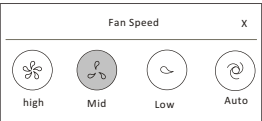



Спосіб керування 2: керування потоком повітря

1. Торкніться кнопки «Точне регулювання потоку повітря» (Precision Air Flow) або «Регулювання напрямку виходу повітря» (Swing Flow).
2. Виберіть бажаний напрямок потоку повітря і торкніться цього значення.
3. Торкніться кнопки X, щоб повернутися на головний екран керування.
4. На екрані з'явиться індикатор заданого напрямку потоку повітря.

Примітка: Якщо активувати автоматичний вибір напрямку потоку повітря вліво-вправо в моделях, які не мають цієї функції, то пролунає звуковий сигнал, але не відбудуватиметься жодних дій.

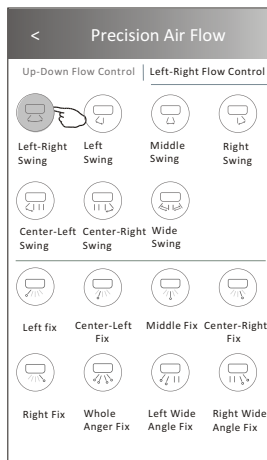
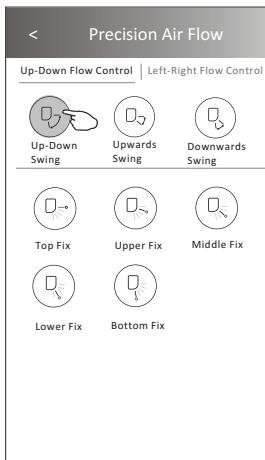


Примітка: залежно від моделі кондиціонера, головний екран керування та екран керування потоком повітря можуть дещо відрізнятися. Наприклад:

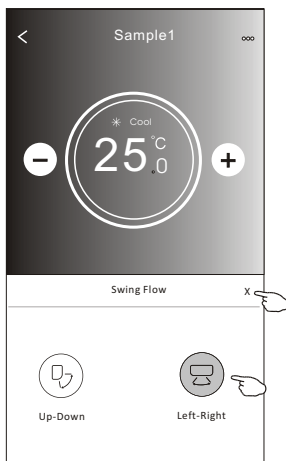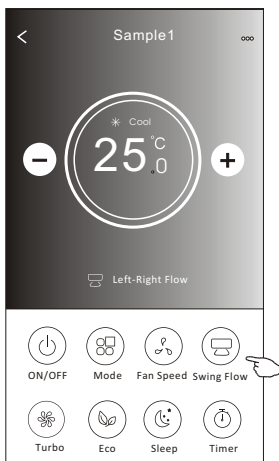

Спосіб керування 2: функція ECO

- 1. Щоб налаштувати функцію ECO, просто торкніться кнопки активації функції. Кнопка почне світитися, і на екрані з'явиться відповідний індикатор.
- 2. Знову торкніться кнопки, щоб вимкнути функцію.
- 3. Регулювання температури в деяких моделях кондиціонера:
В режимі охолодження нова задана температура $\geq 26\text{ }^{\circ}\text{C}$.
В режимі обігріву нова задана температура $\leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

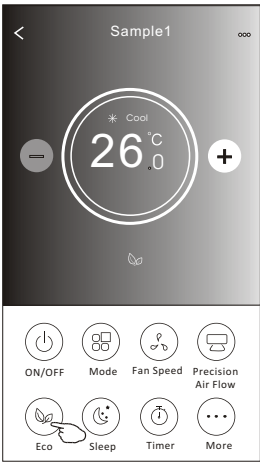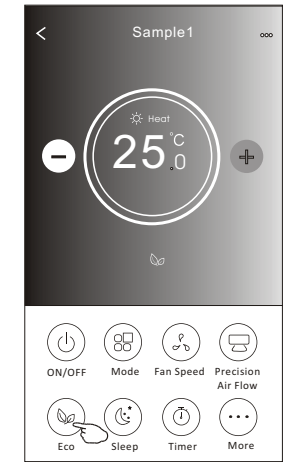

Режим	ECO ввімкнено
Охолодження	Так
Вентилятор	
Осушення	
Обігрів	Так
Автоматична робота	

Функція ECO не працює в режимі вентилятора/осушення/автоматичної роботи.

Примітка: залежно від моделі кондиціонера, головний екран керування та спосіб керування функцією ECO можуть дещо відрізнятися. Наприклад:





Примітка:
в деяких моделях функція ECO також не працює в режимі турбо/сну.

Керування кондиціонером

Спосіб керування 2: функція сну



- 1. Торкніться кнопки «Сон» (Sleep).
- 2. Виберіть бажаний режим сну і торкніться його.
- 3. Торкніться кнопки X, щоб повернутися на головний екран керування.
- 4. На екрані з'явиться індикатор вибраного режиму сну.

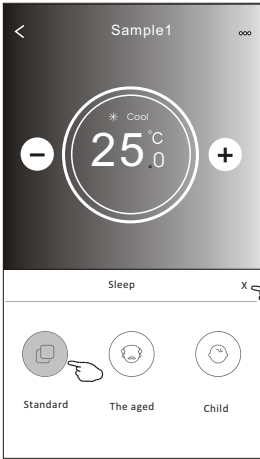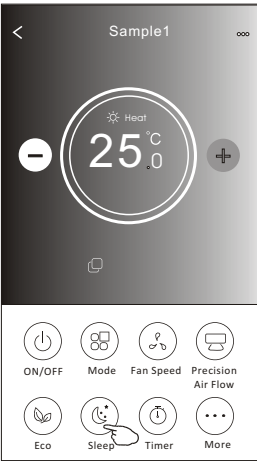

Режим	Сон ввімкнено
Охолодження	Так
Вентилятор	
Осушення	
Обігрів	Так
Автоматична робота	

Функція сну не працює в режимі вентилятора/осушення/автоматичної роботи.




Примітка:
залежно від моделі кондиціонера, вигляд головного екрана керування може дещо відрізнятися.
Наприклад:

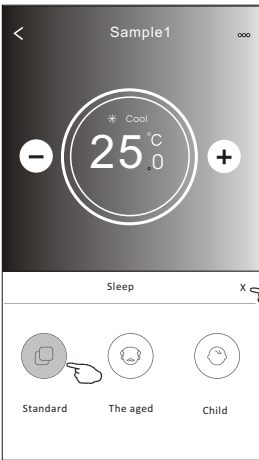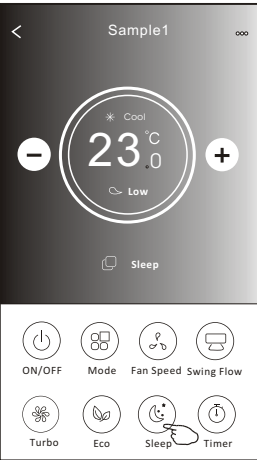

Примітка:
в деяких моделях функція ECO також не працює в режимі турбо/сну.


Спосіб керування 2: налаштування таймера (ввімкнення)

1. Торкніться кнопки «Таймер» (Timer).
2. Торкніться «+» у верхньому правому куті головного екрана керування таймером.
3. Виберіть Час/Повторювати/Вимкнути, а потім торкніться кнопки «Зберегти» (Save).
4. На головному екрані керування таймером з'явиться таймер (вимк.).

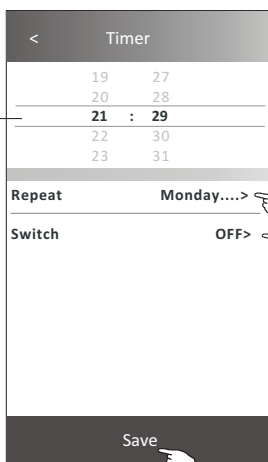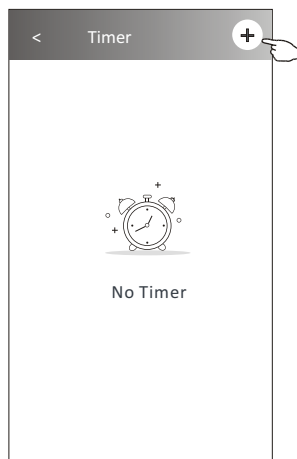
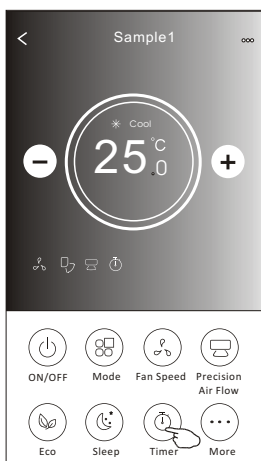


Прокрутіть вгору
чи вниз, щоб
вибрати час

Торкніться «Повторювати» (Repeat),
потім торкніться днів, у які повторювати
таймер, або «Один раз» (Once),
і торкніться «Підтвердити» (Confirm).


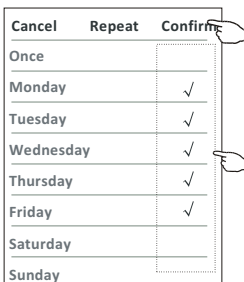


Торкніться перемикача (Switch),
потім проведіть на екрані, щоб
ввімкнути таймер (ON), і торкніться
кнопки «Підтвердити» (Confirm).

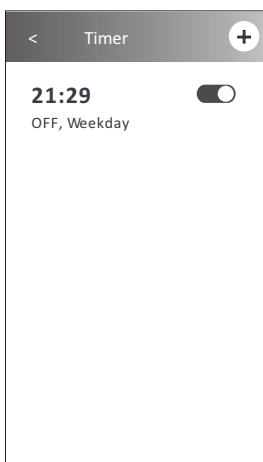


Спосіб керування 2: налаштування таймера (вимкнення)


1. Торкніться кнопки «Таймер» (Timer).
2. Торкніться «+» у верхньому правому куті головного екрана керування таймером.
3. Задайте параметри Час (Time)/Дата повторювання (Repeat Date)/Перемикач (ввімк.) (Switch(ON))/Температура (Temperature)/Режим (Mode)/Швидкість вентилятора (Fan Speed)/Напрямок потоку повітря (Air Flow) і торкніться кнопки «Зберегти» (Save).
4. На головному екрані керування таймером з'явиться таймер.

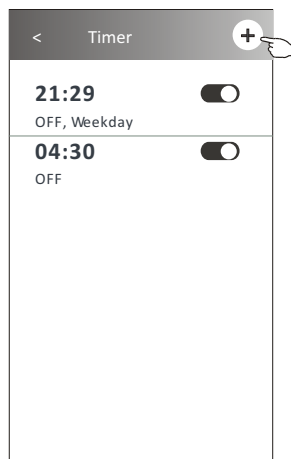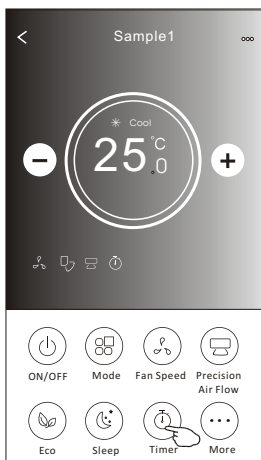


Торкніться «Повторювати» (Repeat), потім торкніться днів, у які повторювати таймер, або «Один раз» (Once), і торкніться «Підтвердити» (Confirm).

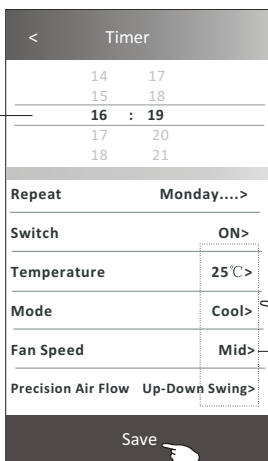


Прокрутіть вгору чи вниз, щоб вибрати час

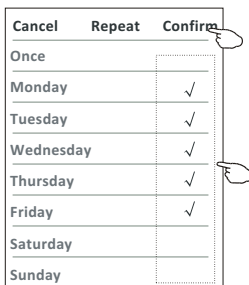

Торкніться перемикача (Switch), потім проведіть на екрані, щоб ввімкнути таймер (ON), і торкніться кнопки «Підтвердити» (Confirm).



По черзі торкніться параметрів Температура (Temperature)/Режим (Mode)/Швидкість вентилятора (Fan Speed)/Напрямок потоку повітря (Air Flow), задайте бажані значення, як описано в попередній главі, і торкніться «Підтвердити» (Confirm).

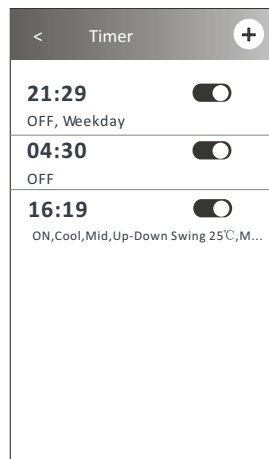

Спосіб керування 2: керування таймером

1. Зміна налаштування таймера:

Торкніться рядка таймера будь-де на екрані, крім перемикача таймера, щоб відкрити екран налаштування таймера, змініть налаштування і торкніться «Зберегти» (Save).



2. Ввімкнення або вимкнення таймера:

Торкніться лівої частини перемикача, щоб вимкнути таймер.

Торкніться правої частини перемикача, щоб ввімкнути таймер.


3. Видалення таймера:

Проведіть пальцем по рядку таймера справа наліво, доки не з'явиться кнопка «Видалити» (Delete). Торкніться кнопки, щоб видалити таймер.

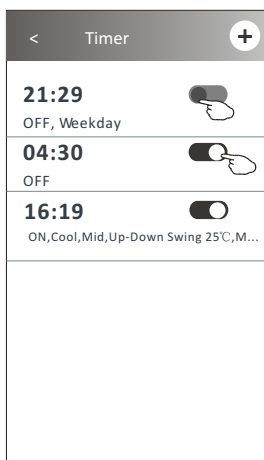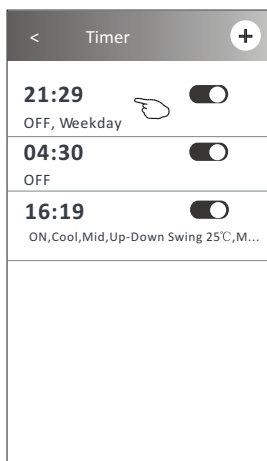


Проведіть вліво, щоб вимкнути таймер.

Проведіть вправо, щоб ввімкнути таймер.

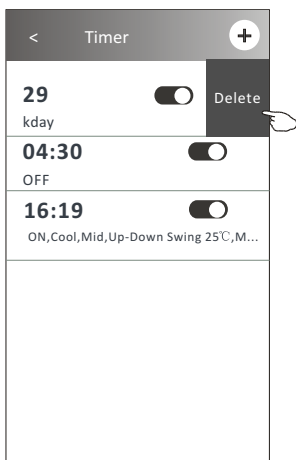


Спосіб керування 2: додаткові функції

1. Торкніться кнопки «Додатково» (More), щоб керувати додатковими функціями, якщо вони з'являться на екрані.

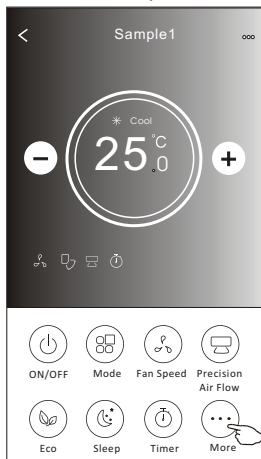

Примітка:
В деяких моделях кондиціонерів
кнопка «Додатково» відсутня.

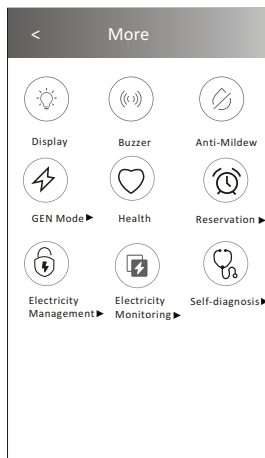

Примітка: зовнішній вигляд може відрізнятися, деякі іконки
можуть бути приховані, якщо кондиціонер не має такої
функції або якщо вона не працює в поточному режимі.

2. Торкніться кнопки «Дисплей» (Display), щоб увімкнути або вимкнути LED дисплей внутрішнього блока.



Дисплей

3. Торкніться кнопки «Звуковий сигнал» (Buzzer), щоб увімкнути або вимкнути звуковий сигнал під час роботи в застосунку через Wi-Fi.



Звуковий сигнал

4. Торкніться кнопки «Антицвіль» (Anti-Mildew), щоб увімкнути функцію захисту від цвілі, якщо вона з'являється на екрані. Після вимкнення кондиціонера запуститься цикл осушування для усунення залишкової вологості та запобігання утворенню цвілі. Після завершення процесу функція автоматично вимкнеться.



Антицвіль

5. Торкніться кнопки «Здоров'я» (Health), щоб увімкнути функцію захисту здоров'я, якщо вона з'являється на екрані. Активується функція іонізації для видалення бактерій. Ця функція доступна лише в моделях з іонним генератором.



Здоров'я

Спосіб керування 2: додаткові функції


6. Торкніться кнопки «Режим GEN» (GEN Mode), якщо вона з'являється на екрані.

У цьому режимі можна вибрати один з трьох доступних рівнів струму.

З метою енергозбереження в кондиціонері підтримуватиметься відповідний рівень струму.



Режим GEN ▶


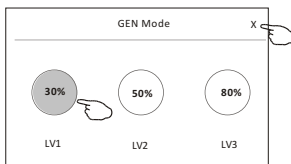


7. Торкніться кнопки «Контроль енергоспоживання» (Electricity Monitoring), якщо вона з'являється на екрані.

За допомогою цієї функції можна контролювати енергоспоживання кондиціонера.



Контроль енергоспоживання ▶

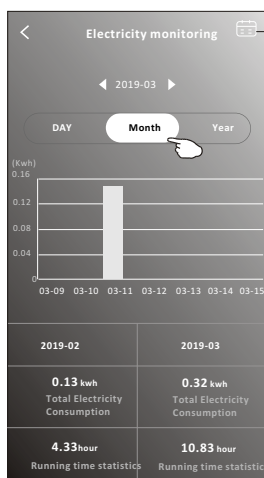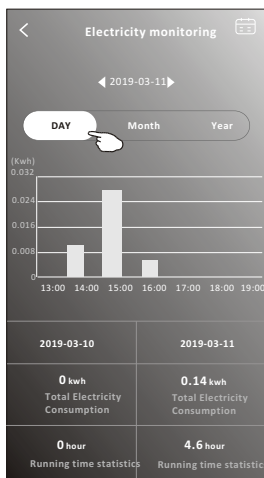

Якщо торкнутися цієї кнопки, відкриється календар, у якому можна вибрати дату.

8. Торкніться кнопки «Самоочищення» (Self-Cleaning), якщо вона з'являється на екрані.

Перегляньте докладну інформацію про функцію самоочищення в посібнику з експлуатації.



Самоочищення

9. Торкніться кнопки «Обігрів 8 °C» (8 °C Heat), якщо вона з'являється на екрані. Ця функція підтримує температуру в приміщенні на рівні понад 8 °C. Перегляньте докладну інформацію про функцію «Обігрів 8 °C» в посібнику з експлуатації.



Обігрів 8 °C

Спосіб керування 2: додаткові функції

10. Торкніться кнопки «Планування» (Reservation), якщо вона з'являється на екрані.

Ви можете задати час, дні, в які повторювати, температуру, режим, швидкість вентилятора, напрямок потоку повітря, а потім торкнутися кнопки «Зберегти» (Save), щоб увімкнути функцію. Кондиціонер автоматично активує ваші налаштування в запланований час.



Планування ►

Reservation	
14	17
15	18
16	: 19
17	20
18	21

Repeat setting Monday... >

Temperature 25°C>

Mode Cool>

Fan Speed Mid>

Precision Air Flow Up-Down Swing>

Save

< Reservation +

16:19:00 ☒

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...

After the reservation is setup, the air conditioner will automatically reach your set requirement at your appointment time.

11. Торкніться кнопки «Самодіагностика» (Self-diagnosis), якщо вона з'являється на екрані.

Кондиціонер автоматично проведе самодіагностику і, якщо можливо, вкаже код помилки та спосіб усунення проблеми.



Самодіагностика ►

< Self-diagnosis

48%
Checking

Cancel

< Self-diagnosis

100%
Complete

Error code: E0
Indoor and outdoor
communication failure

OK


Спосіб керування 2: додаткові функції

12. Торкніться кнопки «Керування енергоспоживанням» (Electricity Management), якщо вона з'являється на екрані.




Керування енергоспоживанням ►

Постійний режим	Операції з керування кондиціонером
Стандартний режим	Автоматичний режим. Максимальне розумне енергозбереження, комфортний сон і прохолода вночі.
Фіксоване енергоспоживання (Fixed Electricity)	Автоматичний режим з фіксуванням обсягом електроенергії, який користувач обирає щовечора.
Фіксована температура (Fixed Temp)	Автоматичний режим з фіксованою температурою, яку користувач обирає щовечора.

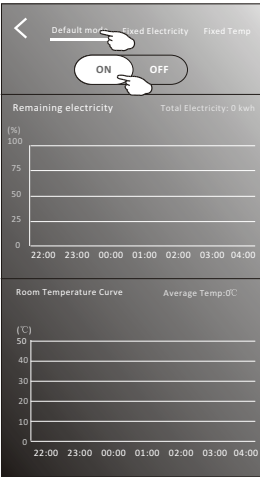


1. Виберіть стандартний режим
 2. Ввімкніть режим
- Решта режимів будуть неактивними.

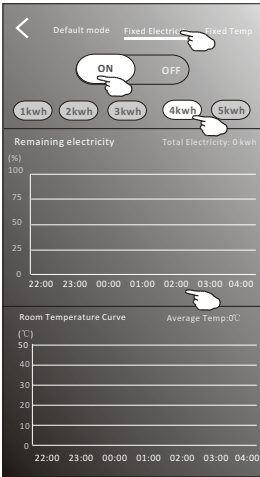

1. Виберіть режим фіксованого енергоспоживання
 2. Виберіть фіксоване енергоспоживання
 3. Ввімкніть режим
- Решта режимів будуть неактивними.

Проведіть вліво чи вправо на шкалі часу, щоб відкрити додаткові значення часу.

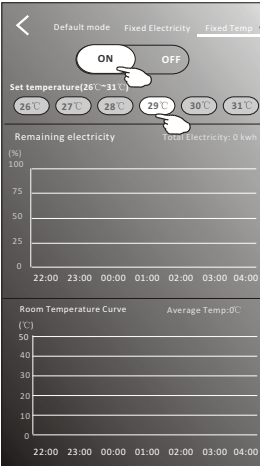

1. Виберіть режим фіксованої температури
 2. Виберіть фіксовану температуру
 3. Ввімкніть режим
- Решта режимів будуть неактивними.




Керування кондиціонером

Інформація про пристрій та керування

Торкніться піктограми  для способу керування 1 або торкніться ... для способу керування 2, щоб відкрити екран інформації про пристрій. Тут можна знайти корисну інформацію і дозволити іншим обліковим записам використовувати пристрій. Уважно перегляньте зображення та інструкції нижче.

Спосіб керування 1

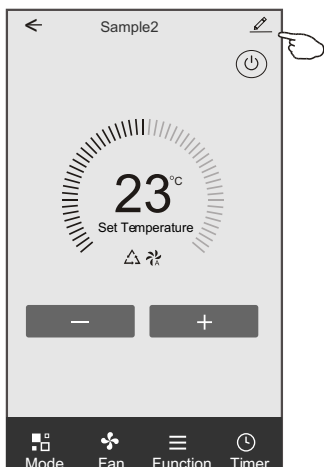


Спосіб керування 2



Торкніться, щоб перемкнути місцезнаходження пристрою на інше приміщення

Повідомте про проблеми або надішліть пропозиції адміністратору застосунку

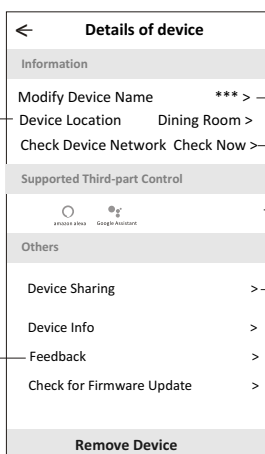

Торкніться, щоб перевірити стан мережі

Торкніться, щоб перевірити стан мережі

Торкніться, щоб переглянути інструкції з підключення голосового помічника Amazon Alexa або Google Assistant

Торкніться, щоб дозволити іншим обліковим записам використовувати пристрій

Торкніться, щоб переглянути віртуальний ID/назву мережі Wi-Fi/IP-адресу/MAC-адресу/часовий пояс/потужність сигналу Wi-Fi





Перевірте версію й оновіть прошивку

Торкніться, щоб видалити пристрій. Після видалення пристрій автоматично перезавантажиться.


Інформація про пристрій та керування

Як дозволити іншим обліковим записам використовувати пристрій?

1. Торкніться кнопки «Спільне користування пристроєм» (Device Sharing); відкриється екран спільного користування пристроєм.
2. Торкніться «Додати для спільного користування» (Add Sharing).
3. Виберіть регіон і введіть назву облікового запису, якому ви хочете дозволити використовувати пристрій.
4. Торкніться «Готово» (Completed); у списку спільного користування з'явиться доданий обліковий запис.
5. Учасникам групи спільного користування потрібно утримувати домашній екран і виконати прокручування вниз, щоб оновити список пристроїв; пристрій додається до списку.

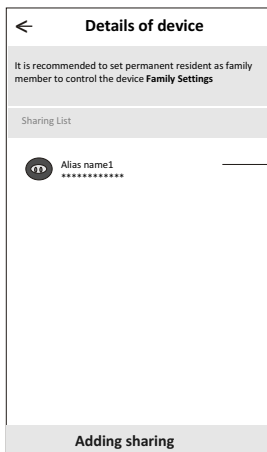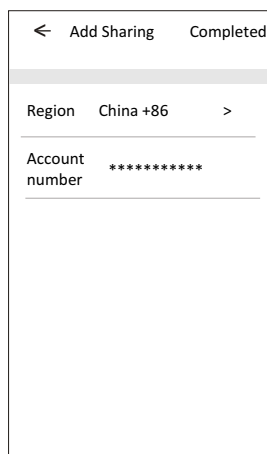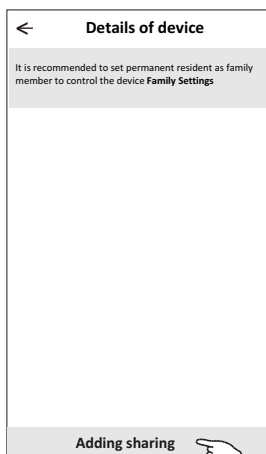
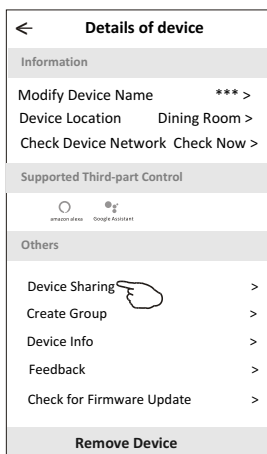


Утримуйте рядок близько 3 с, щоб видалити обліковий запис для спільного користування.

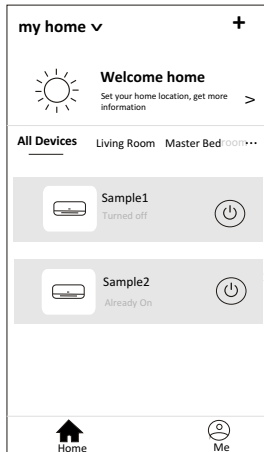

Утримуйте і прокрутіть вниз, щоб оновити список пристроїв

Налаштування профілю

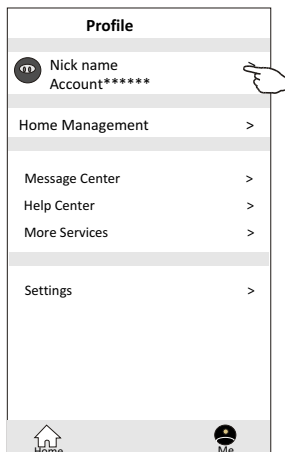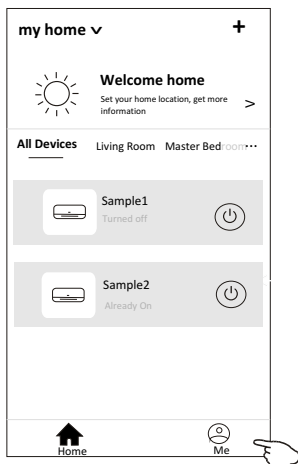


Змініть ім'я
вашого профілю

Edit name


Account one |

Cancel Save

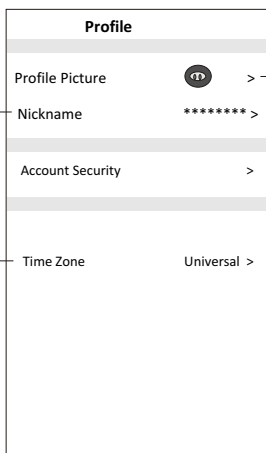


Виберіть зображення
профілю з локальної галереї

Виберіть часовий пояс

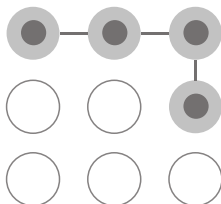

Налаштуйте пароль-«візерунок»
для запуску застосунку

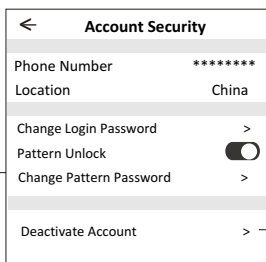


Змініть пароль (див. скидання
пароля на с. 7)

Торкніться перемикача, щоб
ввімкнути чи вимкнути
пароль-«Візерунок»


Будьте уважні, коли видаляєте
обліковий запис, оскільки при
цьому буде видалено всі дані.

Управління користувачами, допущеними до керування домашнім кондиціонером

1. Торкніться назви дому в лівому верхньому куті домашнього екрана і виберіть «Управління користувачами» (Home Management). Як варіант, торкніться «Я» (Me) і «Управління користувачами» (Home Management).
2. Торкніться сім'ї в списку сімей і перейдіть на екран «Налаштування сімейної групи» (Family Settings).

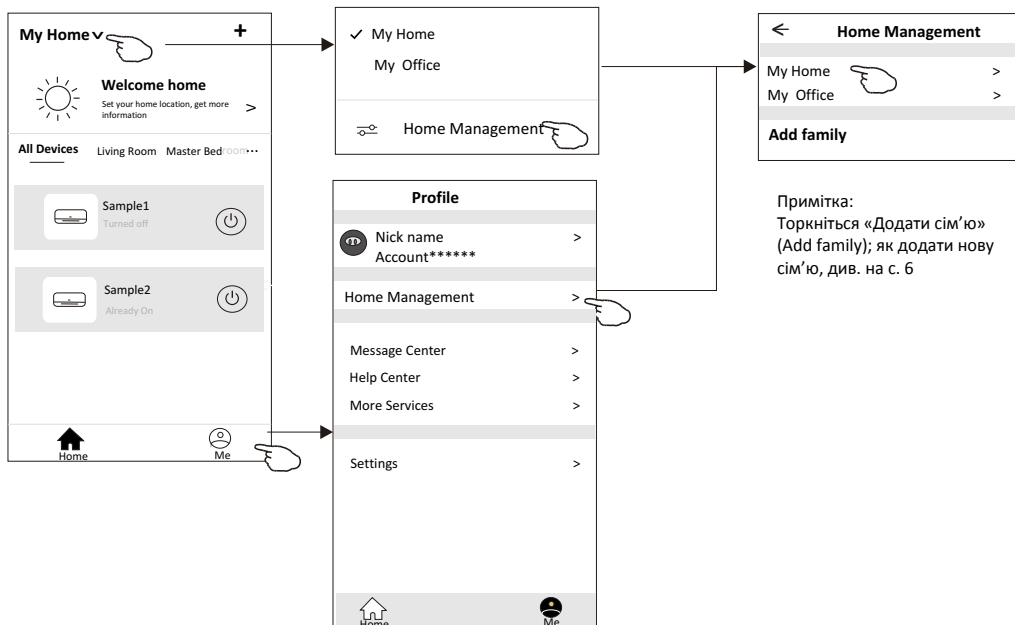

3. Налаштуйте наведені далі параметри сім'ї.

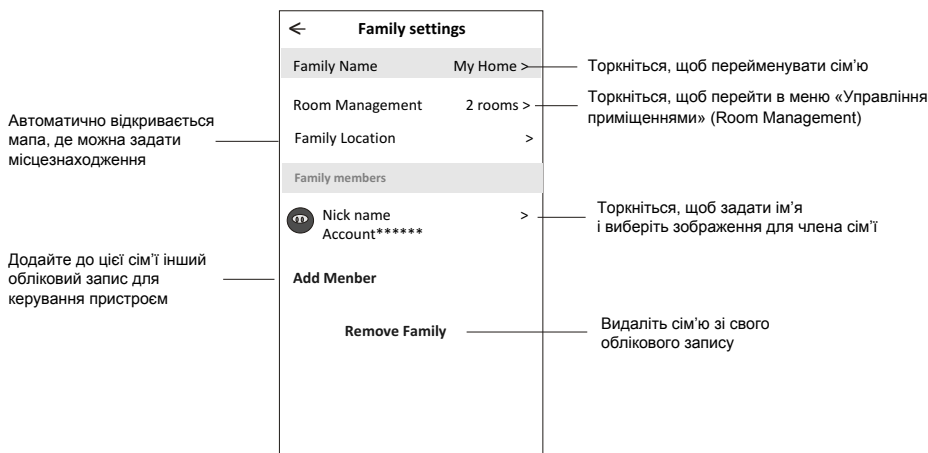

Сповідання

1. У разі технічних оновлень назви компонентів застосунку можуть відрізнятися від тих, що використовуються в посібнику. Просимо вибачення. Звіряйтеся з фактичним пристроєм та застосунком.
2. З метою підвищення якості розумний застосунок для керування кондиціонером може бути змінений без попередження, а також може бути видалений залежно від обставин виробника.
3. У випадку слабого сигналу Wi-Fi зв'язок із застосунком може бути втрачений. Подбайте, щоб внутрішній блок знаходився поряд із Wi-Fi маршрутизатором.
4. Для Wi-Fi маршрутизатора потрібно активувати функцію сервера DHCP.
5. У зв'язку зі збоєм брандмауера можливий збій Інтернет-з'єднання. У цьому випадку зверніться до свого провайдера послуг Інтернету.
6. У налаштуваннях безпеки та мережі смартфона додайте застосунок для керування кондиціонером до списку довірених застосунків.

Пошук та усунення несправностей

Опис	Аналіз причин
Не вдається налаштувати кондиціонер	1. Перевірте, чи правильно введено адресу та пароль мережі Wi-Fi. 2. Перевірте налаштування кондиціонера. 3. Перевірте, чи задано обмеження брандмауера та інші обмеження. 4. Перевірте, чи маршрутизатор працює як слід. 5. Перевірте, чи кондиціонер, маршрутизатор і мобільний телефон перебувають у зоні покриття сигналу. 6. Перевірте, чи не блокує маршрутизатор застосунок.
Не вдається керувати кондиціонером за допомогою мобільного телефону	Індикація в програмному забезпеченні: Не вдалося виконати ідентифікацію. Це означає, що кондиціонер був перезавантажений і дозвіл на керування для мобільного телефону було скасовано. Підключіть Wi-Fi, щоб знову отримати дозвіл. Підключіть локальну мережу і оновіть дозвіл. Якщо керування через мобільний телефон досі не працює, видаліть кондиціонер і дочекайтесь його оновлення.
Мобільний телефон не знаходить кондиціонер	Індикація в програмному забезпеченні: Кондиціонер не в мережі. Перевірте роботу мережі. 1. Кондиціонер був переналаштований. 2. Кондиціонер вимкнений. 3. Маршрутизатор вимкнений. 4. Не вдається підключити кондиціонер до маршрутизатора. 5. Не вдається підключити кондиціонер до мережі через маршрутизатор (у режимі дистанційного керування). 6. Не вдається підключити мобільний телефон до маршрутизатора (у режимі локального керування). 7. Не вдається підключити мобільний телефон до мережі (у режимі дистанційного керування).



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКТУ

Модуль керування відповідає вимогам відповідних Технічних регламентів України:

- Технічного регламенту радіообладнання (постанова КМУ № 355 від 24 травня 2018 року);
- Технічного регламенту використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ № 139 від 10 березня 2017 року);

Справжнім (TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co., Ltd., No.59, Nantou Road West, Nantou, Zhongshan, Guangdong China / ТІСІЕЛЬ Ейр Кондішонер Жонгшан Ко., Лтд., № 59 Нантоу Роад Вест, Нантоу, Жонгшан, Гуандонг, Китай) заявляє, що модуль керування відповідає Технічному регламенту радіообладнання;

Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

<https://nc-clima.in.ua/>

<https://bergen.in.ua/>

<https://hyundai-hvac.com.ua/ua>

У зв'язку з тим, що перелік сервісних центрів постійно змінюється, актуальний перелік авторизованих сервісних центрів Ви можете отримати на офіційному сайті: <https://novaform.com.ua/service>

Уповноважений представник в Україні.

ТОВ «НОВАФОРМ»,

Україна 04060 м. Київ, вулиця Ризька, будинок 73-Г, офіс 7/3.

тел. гарячої лінії: 0-800-40 05 15

(безкоштовно зі стаціонарних телефонів, в межах України).

Дата виробництва вказана на виробі.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виготовлено: TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co., Ltd., No.59, Nantou Road West, Nantou, Zhongshan, Guangdong China

Найменування товару: модуль керування

Модель: NWF – 04

Виробник гарантує відповідність товару вимогам, що зазначені в нормативних документах, за умови виконання споживачем вимог, які викладені в цьому документі.

Країна виробництва товару: Китай

Дата виготовлення: «__» _____ 20__р.

МП

Ці умови гарантії діють на території України. При виявленні недоліків протягом гарантійного строку, споживач має право висунути вимоги, встановлені чинним законодавством про захист прав споживачів щодо їх усунення.

Переконливо просимо Вас уважно перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При відсутності відмітки підприємства торгівлі про продаж, розрахункового документа з датою продажу, гарантійний термін визначається від дати випуску виробу.

В конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу, з метою поліпшення його технічних характеристик, можуть бути внесені зміни. Такі зміни вносяться у виріб без попереднього повідомлення Покупця та не тягнуть зобов'язань щодо змін/поліпшення раніше вироблених виробів

Ми гарантуємо високу якість, надійну та безпечну роботу своєї продукції, за умови дотримання технічних вимог, що викладені в інструкції з експлуатації.

Зовнішній вид та комплектність виробу

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу та його комплектність. Усі претензії щодо зовнішнього вигляду та комплектності виробу пред'являйте Продавцю при покупці виробу. Також, при отриманні і оплаті виробу через Інтернет – магазин та доставки його кур'єром, Покупець у присутності кур'єра, зобов'язаний перевірити повноту комплектації й зовнішній вигляд виробу на предмет відсутності фізичних дефектів (подряпин, тріщини, сколів, тощо.). Після від'їзду кур'єра або виходу покупця з магазину, претензії з цих питань не приймаються.

Умови гарантії

Гарантійне обслуговування та ремонт придбаного Вами виробу повинен здійснюватися тільки АСЦ. При виявленні неавторизованого втручання, гарантійні зобов'язання виробника припиняються.

Уразі звернення до інших організацій або до фізичних осіб, що мають відповідні ліцензії і сертифікати, вимагайте щоб майстер залишив документ який підтверджує проведення робіт по установці.

Несправні вузли виробу, в період дії гарантійних зобов'язань, ремонтуються за рахунок АСЦ або замінюються на працездатний виріб. Рішення про доцільність ремонту або заміни приймають фахівці АСЦ. Несправні вузли, замінені в період дії гарантійних зобов'язань переходять у власність АСЦ.

При виконанні гарантійних ремонтів, термін гарантії збільшується на час перебування виробу в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня звернення споживача в АСЦ із вимогою про усунення недоліків.

Порядок обчислення гарантійного строку для виробу, який придбано для комерційних цілей, визначається окремо договором купівлі-продажу, відповідно до діючого законодавства України.

Правильне заповнення гарантійного талону

Щоб уникнути помилок, переконливо просимо Вас, до установки/експлуатації виробу, уважно ознайомитися з його інструкцією з експлуатації та перевірити заповнення Гарантійного талону.

Гарантія дійсна та має силу, якщо Гарантійний талон правильно та чітко заповнений, та в ньому вказані: найменування і модель виробу, його серійний (заводський) номер, дата продажу, а також є підпис уповноваженого лиця, штамп фірми Продавця та підпис Покупця про прийняття ним гарантійних умов. Забороняється вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, а також стирати, виправляти або переписувати будь-які дані зазначені в ньому. У випадку неправильного або неповного заповнення Гарантійного талону негайно зверніться до Продавця даного виробу.

При невиконанні цих умов Гарантійний Талон визнається недійсним.

Задоволення вимог споживача не поширюється на товари, які використовуються для інших потреб, не передбачених їх конструкцією.

Будь ласка, зберігайте Гарантійний талон у період всього терміну експлуатації виробу.

По всім питанням, рекомендуємо Вам звертатися тільки в АСЦ, адреса й телефони яких знаходяться на інтернет-сторінках: <https://novaform.com.ua/service>

Будь-яку додаткову інформацію Ви можете отримати за телефонами гарячої лінії: **0-800-40 05 15**

Вимоги під час приймання виробу до АСЦ

Гарантійний ремонт виконується при наданні несправного виробу в чистому вигляді та повної його комплектності при наявності повністю та правильного заповненого Гарантійного талону.

На гарантійне обслуговування приймається товар за наявності експлуатаційних документів, пломб виробника або виконавця на товарі, якщо це передбачено експлуатаційним документом, відсутності пошкоджень товару, які могли викликати несправність, за умови дотримання вимог експлуатаційного документа щодо правил зберігання, введення в експлуатацію та використання товару за призначенням

Гарантія поширюється на виробничий або конструкційні дефект виробу

Будь-які претензії щодо якості товару розглядаються тільки після перевірки виробу представником АСЦ.

Виконання АСЦ ремонтних робіт та заміна дефектних деталей виробу відбуваються або у приміщенні АСЦ або у Покупця (на розсуд АСЦ). Гарантійний ремонт виробу виконується протягом 14 (чотирнадцяти) днів. В разі, якщо під час

гарантійного ремонту стане зрозумілим, що в зазначений строк недоліки не будуть усунені, сторони мають право укласти угоду про новий термін.

У разі потреби діагностики і ремонту товару в приміщенні організації, яка здійснює ремонт (АСЦ), транспортування виробу здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». У разі виклику спеціаліста для перевірки якості виробу, у результаті якого виявилася відсутність недоліків виробу або було виявлено, що недоліки виникли внаслідок порушення правил використання, зазначених в інструкції з експлуатації, транспортування, монтажу (підключення), обставин непереборної сили, діагностика товару та транспортні витрати оплачуються Покупцем за прејскурантом АСЦ. У разі відсутності Покупця за вказаною адресою на момент приходу спеціаліста АСЦ в обумовлений час, при повторному виклику стягується плата за виїзд спеціаліста за прејскурантом АСЦ.

Гарантія виробника не поширюється:

- технічне та сервісне обслуговування виробу (чистку, заміну фільтрів або пристроїв, виконуючих функції фільтрів);
- програмне забезпечення виробу;
- на будь-які адаптації та зміни виробу, які внесені Покупцем самостійно, в тому числі з метою вдосконалення та розширення його звичайної сфери застосування, яка вказана в інструкції з експлуатації виробу;
- аксесуари, які входять до складу виробу (частини оформлення корпусу, лампочки, батарейки й акумулятори, картриджі, зарядні пристрої, насадки, фільтри, запобіжники й інші деталі, які мають обмежений строк гарантії).

Гарантія виробника також не надається у випадках:

- наявність у гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів;
- якщо на виробі вилучена чи пошкоджена ідентифікаційна (товарна) етикетка, нерозбірливий серійний номер;
- якщо несправності виробу виникли внаслідок ушкоджень при транспортуванні, неправильного зберігання, недбалого застосування, поганого догляду. Якщо виріб має надмірне забруднення, як внутрішнє так і зовнішнє, іржавий;
- порушення правил використання виробу, зазначених в інструкції з експлуатації;
- виріб піддавався розкриттю, самостійному ремонту чи заміні конструкції особами, не уповноваженими на ремонт АСЦ, або змащенню виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття, зірвані шліци гвинтів)*;
- виріб, призначений для роботи в побутових умовах, використовувався в комерційних цілях (професійне використання та великі об'єми робіт) або для інших цілей не передбачених конструкцією даного виробу*;
- якщо експлуатація виробу після прояву несправності не була зупинена і продовжувалась*;
- дефект виник внаслідок некваліфікованих дій під час встановлення (монтажу/демонтажу) виробу, або внаслідок спроб ремонту неавторизованим сервісними центрами та іншими особами;
- підключення до виробу стороннього обладнання, що призвело до виходу з ладу самого виробу. Висновок про вихід з ладу виробу, в результаті впливу вищесказаних факторів, робиться фахівцем АСЦ.

- виріб має зовнішні механічні ушкодження, або ушкодження, які викликані незалежними від виробника причинами, такими як: явища природи й стихійні лиха, пожежа, домашні й дикі тварини, потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, комах, речовин, рідин, тощо.;
- ушкодження, викликані невідповідністю параметрів живильних мереж державним стандартам та іншими подібними факторами;
- ушкодження, викликані використанням нестандартних видаткових матеріалів, адаптерів, запчастин, тощо;
- якщо має місце нормальний знос виробу в результаті тривалого використання (великі об'єми робіт). Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії*;
- внаслідок витоку фреону за місцями з'єднань фреонових магістралей, за якість яких несе відповідальність монтажна організація.
- дефектів, що виникли внаслідок невиконання Покупцем зазначеної нижче Пам'ятки по догляду за виробами.

**виявляється діагностикою в авторизованому сервісному центрі*

Гарантійний термін

Гарантія виробника надається на весь спектр продукції, що постачається в Україну.

Найменування	Термін служби (місяців)	Гарантійний строк (місяців)
Модуль керування	60	12

Продавець (виробник) знімає з себе відповідальність за можливу шкоду, прямо або опосередковано заподіяну виробом людям, домашнім тваринам, майну в разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил і умов експлуатації, установки виробу; умисних або необережних дій покупця (споживача) або третіх осіб. Також Продавець (виробник) не несе відповідальність за можливу шкоду, прямо або опосередковано заподіяну виробом відповідного призначення, в результаті втрати, пошкодження або зміни даних та інформації.

Покупець попереджений, що відповідно із статтею 4 Закону України «Про захист прав споживачів» з моменту підписання Покупцем Гарантійного талону вважається що:

- уся необхідна інформація щодо придбаного виробу і його споживчих властивостей представлена в повному обсязі у відповідності з статтею 15 ;
- Покупець отримав інструкцію з експлуатації придбаного виробу на українській мові та _____;
- Покупець ознайомлений та згоден з умовами гарантійного обслуговування/особливостями експлуатації та догляду придбаного виробу і зобов'язується їх виконувати;

Виготовлено: TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co., Ltd., China

Ідентифікаційний код продавця згідно ЄДРПОУ _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Заповнює продавець

Найменування товару згідно з нормативним документом:

Модуль керування, модель: NWF – 04

Заводский номер	
Дата виробництва	
Продавець	
Юридична адреса продавця	
Дата продажу	
Вартість	

ПІБ продавця _____ Підпис _____

МП