

HYUNDAI



INFRARED HEATER

ІНФРАЧЕРВОНИЙ ОБІГРІВАЧ

H2000IRTW

Інструкція з експлуатації



GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

Цей виріб підходить тільки для застосування у замкнених приміщеннях або для періодичного використання.

Зображення в цьому посібнику наведені лише для довідки.

Щиро дякуємо, що обрали нашу продукцію ТМ «Hyundai»!

Ми дуже цінуємо, що серед багатьох варіантів ви обрали саме нас та сподіваємося, що новий виріб перевершить очікування, забезпечивши високу якість, функціональність і комфорт у використанні.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації щодо правильного використання приладу і догляду за ним.

Збережіть інструкцію разом з гарантійним талоном, розрахунковим документом (чек), та по можливості, картонною коробкою і пакувальним матеріалом. При покупці рекомендуємо Вам перевірити комплектність поставки і відсутність можливих пошкоджень, що виникли при транспортуванні або зберіганні на складі продавця. У зв'язку з постійною роботою з удосконалювання виробу в конструкцію можуть бути внесені зміни, що не відображені в цьому керівництві, без зниження споживчих властивостей виробу.

Примітка: В тексті даної інструкції інфрачервоний обігрівач може мати такі технічні назви як, виріб, прилад, пристрій, апарат тощо.

ЗМІСТ

Заходи безпеки	2
Утилізація	10
Умови транспортування	10
Комплектація	11
Технічні дані	11
Підготовка до роботи	11
Основні частини	12
Монтаж	12
Пульт дистанційного керування	13
Панель керування	14
Захист від перекидання	16
Захист від перегрівання	16
Очищення	16
Технічне обслуговування	17
Пошук та усунення несправностей	18
Гарантійне зобов'язання	23

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед вмиканням приладу, перевірте, що напруга, вказана на заводській табличці, відповідає напрузі в мережі. Обігрівач слід вмикати тільки в заземлену розетку.

Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає значенню, вказаному на заводській табличці приладу.

Цей прилад може використовуватися дітьми у віці від 8 років і старше і особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або відсутністю досвіду і знань, якщо їм було надано нагляд або інструкція щодо безпечного використання приладу і розуміння пов'язаної з цим небезпеки.

Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з психічними даними, а також особами, що мають не мають необхідних навичок або знань, окрім як під наглядом, відповідальних за їх безпеку, та після проведення необхідного інструктажу.

Діти не повинні грати з приладом.

Діти у віці від 3 років і менше 8 років не повинні підключати, регулювати і чистити прилад або виконувати обслуговування.

Дітей віком до 3 років потрібно тримати якнайдалі від приладів, якщо не забезпечено постійне спостереження за ними.

Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати / вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено / встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні. Крім того, дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного користування приладом, та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використання приладу.

Діти віком від 3 до 8 років не повинні підключати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки), регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.

Не дозволяйте дітям і тваринам бавитися цим виробом. Вони не можуть розпізнати небезпеки, пов'язані з використанням електроприладів, тому завжди слідкуйте, коли малеча й тварини перебувають неподалік обігрівача.

Пакувальні матеріали є небезпечними для дітей і тварин, адже становлять ризик задухи. Завжди зберігайте упаковку, а також сам пристрій у недоступному для них місці.

УВАГА! Окремі частини виробу можуть бути дуже гарячими і спричинити опіки. Особливу увагу треба приділити тому, де перебувають діти та вразливі особи.

Регулярно перевіряйте мережний шнур на предмет можливих пошкоджень. Не використовуйте прилад, якщо шнур живлення або сам пристрій пошкоджені.

Якщо шнур живлення пошкоджений, його необхідно замінити у виробника, або в його сервісному центрі, або особами з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.

Прокладайте кабель (шнур) так, щоб на ньому не стояв сам обігрівач або інші предмети. Не прокладайте кабель під килимом. Впорядкуйте кабель так, щоб об нього не можна було спіткнутися.

Обігрівач призначений для звичайного побутового та аналогічного застосувань, та може бути використаний непідготовленим персоналом у магазинах, установах та інших приміщеннях для звичайних побутових потреб, а саме:

- у магазинах та інших подібних типових господарських функцій;
- на фермах (у фермерських будівлях);
- клієнти готелів, мотелів та інших подібних житлових приміщень;
- у пансіонах, хостелах та інших подібних приміщеннях для короточасного перебування (типу «ліжко та сніданок»)
- житловий будинок (житлове приміщення) та пов'язане з ним будівлі, тощо.

та для цілей, зазначених в цій інструкції.

Не занурюйте обігрівач у воду або будь-яку іншу рідину. Перед очищенням уважно прочитайте розділ "Чищення та догляд»; потрапляння води через отвори в пристрій може серйозно пошкодити його.

Тримайте прилад і кабель якомога далі від джерел тепла, гострих предметів або інших предметів, що можуть їх пошкодити.

Вимикайте прилад від мережі, якщо не використовуєте його і перед очищенням. Не виймайте шнур живлення з розетки вологими / мокрими руками.

Щоб від'єднати прилад від джерела живлення, вимкніть прилад, а тоді вийміть штекер із розетки. У жодному разі не тягніть за сам кабель живлення, інакше він може пошкодитися.

Штекер може бути теплим на дотик — це нормальне явище. Однак якщо штекер нещільно вставлений у розетку змінного струму, він може перегрітися і деформуватися. Для заміни нещільної або зношеної розетки зверніться до кваліфікованого електрика.

Завжди переконуйтеся, що ваші руки сухі, перш ніж регулювати будь-які перемикачі або торкатися приладу чи його штекера.

Не використовуйте обігрівач поза приміщенням і в місцях з високою вологістю.

Використання деталей та аксесуарів, не рекомендованих виробником, заборонено, так як це може пошкодити обігрівач і стати причиною виникнення небезпечної ситуації для користувача.

Не переносьте обігрівач, тримаючи його за шнур живлення. Слідкуйте за тим, щоб шнур живлення був розташований таким чином, щоб була відсутня можливість зачепитися за нього під час експлуатації пристрою. Не накручуйте шнур живлення навколо корпусу приладу і не згинайте його. Розміщуйте обігрівач на рівній стійкій поверхні, щоб виключити можливість його падіння.

Не ставте обігрівач на килим і не прокладайте кабель під килимом. Розмістіть кабель живлення там, де він не буде заважати проходу.

Обігрівач не можна встановлювати безпосередньо під розеткою. Розетка не повинна потрапляти під вплив потоку гарячого повітря обігрівача.

Не використовуйте обігрівач поблизу легкозаймистих матеріалів (штори, фіранки і т. д.). Завжди ставте прилад на рівну стійку поверхню і використовуйте його у вертикальному положенні. Переконайтеся, що повітровипускні отвори не заблоковані.

Щоб уникнути ризику виникнення пожежі не накривайте обігрівач будь-якими предметами (наприклад, одягом).



УВАГА! Для запобігання перегріву накривати обігрівач не можна!

Не використовуйте обігрівач поблизу ванни, душа, умивальної раковини, плавального басейну або інших резервуарів з водою.

Обігрівач може сильно нагріватися в процесі використання. Не торкайтеся її руками.

Не використовуйте обігрівач поряд з легко займистими і вибухонебезпечними речовинами і матеріалами.

Не використовуйте обігрівач у середовищі з - 20°C, це призводить до змін в матеріалах внаслідок переохолодження, що відповідно вплине на безпеку продукту.

Не вставляйте і не допускайте потрапляння сторонніх предметів у повітровпускні або випускні отвори, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або пошкодження приладу.

Жодним чином не перекривайте повітровпускний та випускний отвори, щоб уникнути пожежі. Не накривайте і не загороджуйте випускні решітки або повітрозабірні отвори обігрівача.

Не залишайте прилад без нагляду, коли він працює.

Якщо ви відчули дивні запахи, вимкніть прилад, відключіть живлення і проконсультуйтеся з продавцем.

Основною причиною перегрівання є відкладення пилу або наявність решток у приладі. Слідкуйте, щоб ці сторонні частки регулярно видалялися. Для цього

від'єднайте прилад від мережі та прочистьте його повітровпускний отвір та решітки пиłosосом.

Не використовуйте цей обігрівач, якщо він впав.

Не використовуйте обігрівач, якщо на ньому є видимі ознаки пошкодження.

ОБЕРЕЖНО! Цей обігрівач не оснащений пристроєм регулювання температури у приміщенні. Не використовуйте цей обігрівач у невеликих приміщеннях, де є особи, нездатні самотійно залишити приміщення, за винятком випадків, коли вони перебувають під постійним наглядом

Цей обігрівач не здатен забезпечувати точне температури навколишнього середовища, тому його не можна використовувати як пристрій терморегулювання для складських приміщень, утримання тварин або рослин.

ОБЕРЕЖНО! Щоб зменшити ризик виникнення пожежі, тримайте тканини, штори та інші легкозаймисті матеріали на відстані не менше 1 м від повітровипускного отвору.

УВАГА! Не підводьте живлення до приладу через зовнішній перемикальний пристрій (як-от таймер) або від ланцюга, який регулярно вмикається і вимикається енергопостачальною компанією, щоб запобігти самовільному поверненню теплового запобіжника у ввімкнене положення, яке може призвести до небезпечних ситуацій.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте цей конвектор у невеликих приміщеннях, коли в них

перебувають особи, які не можуть самостійно залишити приміщення, за винятком випадків, коли забезпечується постійний нагляд.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Недостатньо просто вимкнути прилад за допомогою кнопки ввімкнення / вимкнення. Перед будь-яким втручанням або переміщенням завжди від'єднуйте прилад від мережі.

УВАГА! Ризик ураження електричним струмом. **НЕ** відкривайте і не намагайтеся відремонтувати обігрівач самостійно.

Цей виріб підходить тільки для добре ізольованих приміщень або для періодичного використання.

Використовуйте цей обігрівач лише у спосіб, описаний у цьому посібнику. Використання приладу в будь-який інший спосіб, не рекомендований виробником, може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травмування людей

Виробник не несе відповідальності за наслідки неправильного використання приладу або недотримання запобіжних заходів і безпеки, які виникли в результаті неправильної установки.

УВАГА! НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО УРАЖЕННЯ СТРУМОМ, ОПІКІВ І ВИНИКНЕННЮ ПОЖЕЖІ

УТИЛІЗАЦІЯ



Цей прилад і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів і речовин. Щоб запобігти негативному впливу на навколишнє середовище, після завершення використання пристрою або терміну його служби чи в разі непридатності для подальшої експлуатації, прилад потрібно здати в приймальні пункти з переробки металобрухту та пластмас. Обігрівач має бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації побутових приладів.

УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ

Обігрівачі в упаковці виробника можуть транспортуватися всіма видами критих транспортних засобів, які забезпечують їх захист від атмосферних опадів та механічних пошкоджень, у відповідності з правилами перевезення вантажу, діючими на транспорті даного виду. Транспортування допускається при температурі від 50°C до мінус 50°C і відносній вологості повітря не більше 80%, відповідно до маніпуляційних знаків на упаковці і з виключенням ударів і переміщень усередині транспортного засобу.

Обігрівачі повинні зберігатися в упаковці виробника в сухих опалювальних приміщеннях при температурі від +5°C до 40°C і відносній вологості повітря не більше 80%. Не допускається зберігання обігрівачів в приміщеннях разом з рідинами і речовинами, випари яких можуть спричинити корозію елементів конструкції.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- обігрівач	1 шт.
- пульт дистанційного керування	1 шт.
- гвинти (піддона ніжка)	2 шт.
- гвинтові шайби (піддона ніжки)	2 шт.
- запобіжна скоба	1 комплект
- гвинти для скоби	4 шт.
- болт для скоби	3 шт.
- гайки для скоби	3 шт.
- батарейка (CR2025)	1 шт.
- інструкція з експлуатації	1 примірник

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

модель H2000IRTW

напруга мережі живлення, В	220-240
частота струму, Гц	50 - 60
клас захисту від ураження електричним струмом	I
номінальна споживана потужність, Вт	1800 - 2000
вага нетто, кг	5,0
габаритні розміри (ДхГхВ), мм	257х190х925
колір	сріблястий

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Розпакуйте обігрівач. Збережіть пакування для його тривалого зберігання.

Після зберігання обігрівача або його транспортування при низькій температурі (в разі випадіння роси) перед включенням його необхідно витримати при кімнатній температурі не менше 2-х годин.

Перевірте відповідність Вашої електромережі технічним даним обігрівача. При необхідності проконсультуйтеся у продавця або представника сервісного центру.


Визначте місце, де буде експлуатуватись обігрівач. Не встановлюйте прилад на протязі, під отворами системи примусової вентиляції, в зоні дії прямих сонячних променів.

ОСНОВНІ ЧАСТИНИ



МОНТАЖ

Встановлення основи

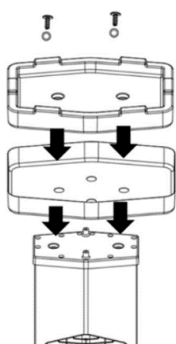

Перед першим використанням приладу зніміть з нього обгортки та прикріпіть деталі, як описано нижче.


1. Переверніть корпус приладу догори дном, вийміть основу та блок противаги та зіставте їх з відповідними установними отворами та отворами під гвинти знизу на корпусі приладу.
2. Встановіть плоскі шайби, а тоді затягніть гвинти, щоб забезпечити надійне з'єднання основи з корпусом приладу.

ОБЕРЕЖНО! Ризик пожежі!

У жодному разі не вішайте на кронштейн займисті предмети — наприклад, одяг.

Займисті матеріали — як-от меблі, подушки, постільна білизна, папери, одяг та штори — слід тримати на відстані не менше 3 футів (0,9 м) від передньої поверхні обігрівача і якомога далі від бічних та задньої поверхонь обігрівача.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

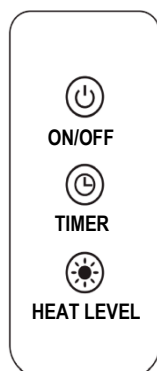

ON/OFF (УВІМК./ВИМК.)	Увімкнути або вимкнути обігрівач.
TIMER (ТАЙМЕР)	Встановити таймер на 0–12 годин.
HEAT LEVEL (ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВАННЯ)	Увімкнути низьку або високу потужність обігрівання.

Встановлення / заміна батарейок

Може постачатися з двома батарейками (деякі моделі).

Перед використанням вставте батарейки в пульт дистанційного керування.

1. Посуньте вниз та зніміть задню кришку пульта дистанційного керування, щоб відкрити відділення для батарейок.
2. Вставте батарейки з урахуванням полярності (зверніть увагу на символи + та – у відділенні для батарейок).
3. Знову встановіть кришку батарейного відділення, посунувши її на місце.

Продуктивність батарейки

Для забезпечення оптимальної роботи виробу:

Цей пристрій відповідає вимогам національних норм і правил.

Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки або батарейки різних типів.

Не залишайте батарейки у пульті дистанційного керування, якщо не плануєте користуватися пристроєм понад 2 місяці.

Утилізація батарейок



Не викидайте батарейки разом із несорттованими побутовими відходами. Дотримуйтесь вимог місцевого законодавства щодо порядку утилізації батарейок.

На нижній частині значка утилізації батарейок може бути хімічний символ. Цей хімічний символ означає, що батарейка містить важкі метали, концентрація яких перевищує певний рівень.

Наприклад, Pb: Свинець (>0,004%). Прилади та використані батарейки необхідно здавати до спеціалізованих пунктів для повторного використання, переробки та утилізації. Правильна утилізація допоможе запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей.


ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



Після завершення монтажу поставте обігрівач на рівну стійку поверхню, на якій немає перешкод.

Вставте штекер приладу в розетку з належною напругою

Встановіть головний вимикач живлення ззаду на обігрівачі у ввімкнене положення, позначене символом « — » (якщо вимикач вже встановлений у ввімкнене положення, пропустить цей крок).

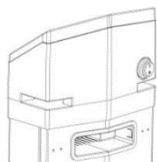

Вимикач живлення

Після ввімкнення живлення пролунає звуковий сигнал, червоний індикатор живлення почне блимати, і обігрівач буде готовий до використання.



Увімкнення/вимкнення живлення

Натисніть кнопку , щоб запустити обігрівач. На приладі відобразиться температура у приміщенні, і прилад почне працювати в режимі обігрівання з низькою потужністю, у ході якого на екрані буде світитися символ . Щоб вимкнути обігрівач, ще раз натисніть кнопку «».



Налаштування режиму/потужності обігрівання

Натискайте кнопку «» на ввімкненому обігрівачі для перемикавання між низькою та високою потужністю обігрівання.



Таймер автоматичного вимкнення

Натискайте кнопку «» на ввімкненому обігрівачі для перемикавання між налаштуваннями таймера — від 0 до 12 годин — по колу. Піктограма «» при цьому засвітиться, і заданий час відобразиться на екрані. З кожним натисканням кнопки «» значення таймера збільшується на 1 годину. Після завершення налаштування дочекайтеся, поки блимання припиниться: це означає, що налаштування успішно застосовано. Коли заданий час спливе, прилад автоматично припинить роботу. Щоб скасувати встановлений таймер, встановіть таймер на 0 або вимкніть прилад.

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕКИДАННЯ

Обігрівач оснащений вбудованим реле перекидання. Якщо прилад нахилиться більш ніж на певний кут, це реле автоматично вимикає живлення, щоб виключити ризик займання у разі випадкового перекидання обігрівача.

У такому разі знову поставте обігрівач на рівну та стійку горизонтальну поверхню і переконайтеся, що він залишається у вертикальному положенні. Після цього знову ввімкніть обігрівач.

Щоб реле перекидання не спрацьовувало:

- не ставте обігрівач у місцях з інтенсивним рухом, де його легко можуть зачепити.
- слідкуйте за відстанню між дітьми або домашніми тваринами та обігрівачем.

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВАННЯ

Цей обігрівач оснащений механізмом захисту від перегрівання, який автоматично вимикає прилад у разі перегрівання — наприклад, якщо вентиляційні отвори повністю або частково перекриті. У такому разі вимкніть прилад із розетки, зачекайте приблизно 30 хвилин, щоб він охолонув, і приберіть предмет, який перекриває вентиляційні отвори. Після цього знову ввімкніть обігрівач, як описано вище. Прилад повинен запрацювати нормальним чином. Якщо проблема не зникає, зверніться по допомогу до Служби підтримки клієнтів.

ОЧИЩЕННЯ

Регулярне і ретельне очищення допоможе обігрівачу ефективно працювати без проблем протягом багатьох років. Щоб очистити обігрівач, виконайте такі дії:

Перш ніж чистити прилад, від'єднайте кабель живлення від розетки, щоб убезпечити себе.

Перш ніж продовжувати, переконайтеся, що обігрівач охолонув.

Подбайте, щоб в отворі виходу гарячого повітря та впускному отворі не було пилу і бруду. Для підтримання чистоти обігрівача зовнішній корпус можна очищати м'якою вологою ганчіркою. За потреби можна використовувати м'який мийний засіб. Після очищення витріть

прилад насухо м'якою ганчіркою. (Увага: не допускайте потрапляння рідини в обігрівач, інакше обігрівач може пошкодитися).

ПРИМІТКА:

НЕ чистьте обігрівач спиртом, бензином, абразивними порошками, поліролем для меблів або жорсткими щітками. Вони можуть пошкодити обігрівач або зіпсувати вигляд його поверхні.

НЕ занурюйте обігрівач у воду. Дочекайтеся, поки обігрівач повністю висохне, і лише після цього використовуйте його.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Обігрівач слід регулярно і ретельно обслуговувати з дотриманням наших інструкцій, щоб забезпечити його ефективну роботу протягом тривалого часу.

Принаймні раз на місяць перевіряйте поверхню обігрівача на наявність бруду. За потреби виконуйте очищення та технічне обслуговування згідно з інструкціями.

Частота оглядів може бути більшою залежно від кількості пилу в навколишньому середовищі.

Під час очищення обладнання візуально перевіряйте дроти та конструктивні елементи на предмет деформацій. У разі виявлення будь-яких деформацій проконсультуйтеся з центром технічного сервісу.

ЗБЕРІГАННЯ

Якщо після технічного обслуговування й очищення обігрівач не буде використовуватися, дочекайтеся, поки обігрівач повністю висохне, а тоді запакуйте його в оригінальну упаковку, щоб захистити його від потрапляння пилу.

Зберігайте обігрівач у місці з низькою вологістю, де на нього не буде потрапляти пряме сонячне світло.

Не розміщуйте обігрівач поблизу полум'я або займистих матеріалів.

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можливі причини	Спосіб усунення
Обігрівач не вмикається.	Кабель живлення не вставлений належним чином у розетку, або в розетці немає напруги.	Спробуйте інші розетки, переконайтеся, що в них є напруга, і правильно під'єднайте кабель живлення до розетки.
	Вимикач живлення обігрівача не встановлений у ввімкнене положення.	 Прослідкуйте, щоб головний вимикач живлення приладу був встановлений у положення «I».
	Обігрівач не було поставлено на землю вертикально, внаслідок чого спрацювало реле перекидання, і живлення вимкнулося.	Поставте обігрівач на рівну та стійку горизонтальну поверхню і переконайтеся, що він залишається у вертикальному положенні. Після цього знову ввімкніть обігрівач.
Обігрівач раптово припинив роботу.	Кабель живлення від'єднався.	Знову під'єднайте кабель живлення.
	Обігрівач перекинувся.	Поставте обігрівач на рівну та стійку горизонтальну поверхню і переконайтеся, що він залишається у вертикальному положенні. Після цього знову ввімкніть обігрівач.

Проблема	Можливі причини	Спосіб усунення
	Ланцюг живлення вимкнувся. Надто велика кількість приладів на одній лінії може призвести до перевантаження ланцюга і спрацювання захисту.	Встановіть головний вимикач ланцюга у ввімкнене положення і вимкніть із розеток усе потужне обладнання, крім обігрівача. Не використовуйте обігрівач разом з іншими приладами, ввімкненими у той же подовжувач або під'єднаними до того ж запобіжника.
	Температура перевищила пороговий рівень теплового відсікання, внаслідок чого спрацював захист від перегрівання.	Вимкніть прилад і від'єднайте його від розетки живлення. Зачекайте півгодини, щоб обігрівач охолонув, приберіть усі предмети на обігрівачі або поруч з ним і не накривайте обігрівач предметами. Після цього знову під'єднайте обігрівач до розетки живлення.
Індикатор нагрівання світиться надто слабо.	На обігрівачі накопичився пил.	Очистьте обігрівач.
Пахне горілим.	Дрібні комахи, як-от комарі, обгоряють під дією високої температури.	

Наведений вище перелік несправностей та їх можливих причин не є вичерпним. Якщо проблему не вдається усунути, або після виконання описаних вище дій виникають інші проблеми, зверніться електронною поштою до нашої служби післяпродажної підтримки для отримання додаткової допомоги.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКТУ

Інфрочервоний обігрівач ТМ «HYUNDAI» відповідає вимогам Технічних регламентів:

- електромагнітної сумісності обладнання (постанова КМУ від 16.12.2015р. № 1077);
- низьковольтного електричного обладнання (постанова КМУ від 16.12.2015р. № 1067);
- обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 10.03.2017р. № 139);
- щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів (постанова КМУ від 03.10.2018 № 804);
- щодо вимог до екодизайну для місцевих обігрівачів (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 р. № 1177).

Декларації про відповідність можна знайти на сайті:

www.hyundai-hvac.com.ua

Виробник: HANGZHOU JIANHUA TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: BUILDING 9, NO.188 BINKANG ROAD, BINJIANG DISTRICT, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, China

ХАНГЖОУ ДЖІАНУАН ТЕКНОЛОДЖИ, КО., ЛТД.

Адреса: БІЛДІНГ 9, НО.188 БІНКАНГ РОАД, БІНІІАНГ ДІСТРІСТ, ХАНГЖОУ СІТІ, ЖЕЙІАНГ ПРОВІНЦЕ, Китай

У зв'язку з тим, що перелік сервісних центрів постійно змінюється, актуальний перелік авторизованих сервісних центрів Ви можете отримати на офіційному сайті: <https://novaform.com.ua/service>

Уповноважений представник в Україні.

ТОВ «НОВАФОРМ»,

Україна 04060 м. Київ, вулиця Ризька, будинок 73-Г, офіс 7/3.

тел. гарячої лінії: 0-800-33 12 90

(безкоштовно зі стаціонарних телефонів, в межах України).

Дата виробництва вказана на виробі.

Вимоги до інформації для електричних місцевих обігрівачів
Information requirements for electric local space heaters

Ідентифікатор(и) моделі: Model identifier(s):		Інфрачервоний обігрівач, ТМ Hyundai, моделі: H2000IRTW				
Показник Item	Символ Symbol	Значення Value	Одиниця вимірювання Unit		Показник Item	Одиниця вимірювання Unit
Теплова потужність Heat output					Тип споживання тепла, лише для електричних акумуляційних місцевих обігрівачів (обрати один варіант) Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Номінальна теплова потужність Nominal heat output	P_{nom}	1,850	кВт / kW		з механічним регулятором температури приміщення manual heat charge control, with integrated thermostat	ні / no
Мінімальна теплова потужність (орієнтовна) Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0,860	кВт / kW		з механічним регулятором температури з дисплеєм manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	ні / no
Максимальна безперервна теплова потужність Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	1,850	кВт / kW		з електронним регулятором температури з дисплеєм electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	ні / no
Допоміжне споживання електроенергії Auxiliary electricity consumption					з вентиляторною тепловіддачею fan assisted heat output	ні / no
За номінальної теплової потужності At nominal heat output	eI_{max}	0,000	кВт / kW		Тип теплової потужності/тип терморегулятора (обрати один варіант) Type of heat output/room temperature control (select one)	
За мінімальної теплової потужності At minimum heat output	eI_{min}	0,000	кВт / kW		одноступінчаста теплова потужність без регулятора температури приміщення single stage heat output and no room temperature control	ні / no
У режимі «очікування» In standby mode	eI_{sb}	0,00000	кВт / kW		двох або більше ступінчасте ручне регулювання теплової потужності без регулятора температури приміщення Two or more manual stages, no room temperature control	так/yes

Ідентифікатор(и) моделі: Model identifier(s):		Інфрачервоний обігрівач, ТМ Hyundai, моделі: H2000IRTW				
Показник Item	Символ Symbol	Значе ння Value	Одиниця вимірюван ня Unit		Показник Item	Одиниця вимірюв ання Unit
Показник / Item		Одиниця вимірювання Unit			з механічним регулятором температури приміщення with mechanic thermostat room temperature control	ні / no
Інші варіанти регулювання (можна обрати декілька варіантів) Other control options (multiple selections possible)					з електронним регулятором температури приміщення with electronic room temperature control	ні / no
регулятор температури приміщення з індикатором присутності room temperature control, with presence detection		ні / no			з електронним регулюванням температури в приміщенні з добовим таймером electronic room temperature control plus day timer	ні / no
регулятор температури приміщення з індикатором відчиненого вікна room temperature control, with open window detection		ні / no			з електронним регулюванням температури в приміщенні з тижневим таймером electronic room temperature control plus week timer	ні / no
з функцією дистанційного керування with distance control option		ні / no			Сезонна енергоефективність опалення приміщень в активному режимі Seasonal space heating energy efficiency in active mod	80,0 %
з функцією адаптивного керування with adaptive start control		ні / no				
з обмеженням часом роботи with working time limitation		ні / no				
з термочутливим сенсором with black bulb sensor		ні / no				
Контактні дані Contact details	HANGZHOU JIAHUAN TECHNOLOGY CO., LTD. Address: BUILDING 9, NO.188 BINKANG ROAD, BINJIANG DISTRICT, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, China ХАНГЖОУ ДЖІАНУАН ТЕКНОЛОДЖІ, КО., ЛТД. Адресс: БІЛДІНГ 9, НО.188 БІНКАНГ РОАД, БІНІЯНГ ДІСТРІКТ, ХАНГЖОУ СІТІ, ЖЕЙІАНГ ПРОВІНЦЕ, Китай					

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Шановний Покупець!

Дякуємо Вам за покупку продукції ТМ HYUNDAI та довіру до нашої компанії!

Ці умови гарантії діють на території України. При виявленні недоліків протягом гарантійного строку, споживач має право висунути вимоги, встановлені чинним законодавством про захист прав споживачів щодо їх усунення.

Переконливо просимо Вас уважно перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При відсутності відмітки підприємства торгівлі про продаж, розрахункового документа з датою продажу, гарантійний термін визначається від дати випуску виробу.

В конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу, з метою поліпшення його технічних характеристик, можуть бути внесені зміни. Такі зміни вносяться у виріб без попереднього повідомлення Покупця та не тягнуть зобов'язань щодо змін/поліпшення раніше вироблених виробів

Ми гарантуємо високу якість, надійну та безпечну роботу своєї продукції, за умови дотримання технічних вимог, що викладені в інструкції з експлуатації.

Зовнішній вид та комплектність виробу

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу та його комплектність. Усі претензії щодо зовнішнього вигляду та комплектності виробу пред'являйте Продавцю при покупці виробу. Також, при отриманні і оплаті виробу через Інтернет – магазин та доставки його кур'єром, Покупець у присутності кур'єра, зобов'язаний перевірити повноту комплектації й зовнішній вигляд виробу на предмет відсутності фізичних дефектів (подряпин, тріщин, сколів, і т.п.). Після від'їзду кур'єра або виходу покупця з магазину, претензії з цих питань не приймаються.

Гарантійний термін

Гарантія виробника надається на весь спектр продукції Торгової марки «**HYUNDAI**», що постачається в Україну.

Найменування	Термін служби (місяців)	Гарантійний строк (місяців)
Інфрачервоний обігрівач	60	12

Умови гарантії

Гарантійне обслуговування та ремонт придбаного Вами виробу повинен здійснюватися тільки АСЦ. При виявленні неавторизованого втручання, гарантійні зобов'язання виробника припиняються.

Уразі звернення до інших організацій або до фізичних осіб, що мають відповідні ліцензії і сертифікати, вимагайте щоб майстер залишив документ який підтверджує проведення робіт по установці.

Несправні вузли виробу, в період дії гарантійних зобов'язань, ремонтуються за рахунок АСЦ або замінюються на працездатний виріб. Рішення про доцільність ремонту або заміни приймають фахівці АСЦ.

При виконанні гарантійних ремонтів, термін гарантії збільшується на час перебування виробу в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня звернення споживача в АСЦ із вимогою про усунення недоліків.

Порядок обчислення гарантійного строку для виробу, який придбано для комерційних цілей, визначається окремо договором купівлі-продажу, відповідно до діючого законодавства України.

Правильне заповнення гарантійного талону

Щоб уникнути помилок, переконливо просимо Вас, до установки/експлуатації виробу, уважно ознайомитися з його інструкцією з експлуатації та перевірити заповнення Гарантійного талону.

Гарантія дійсна та має силу, якщо Гарантійний талон правильно та чітко заповнений, та в ньому вказані: найменування і модель виробу, його серійний (заводський) номер, дата продажу, а також є підпис уповноваженого лица, штамп фірми Продавця та підпис Покупця про прийняття ним гарантійних умов. Забороняється вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, а також стирати, виправляти або переписувати будь-які дані зазначені в ньому. У випадку неправильного або неповного заповнення Гарантійного талону негайно зверніться до Продавця даного виробу.

При невиконанні цих умов Гарантійний Талон визнається недійсним.

Задоволення вимог споживача не поширюється на товари, які використовуються для інших потреб, не передбачених їх конструкцією.

Будь ласка, зберігайте Гарантійний талон у період всього терміну експлуатації виробу.

По всіх питаннях, рекомендуємо Вам звертатися тільки в АСЦ **TM HYUNDAI**, адреса й телефони яких знаходяться на сайті: www.hyundai-hvac.com.ua

Будь-яку додаткову інформацію Ви можете отримати за телефонами гарячої лінії **TM HYUNDAI**: 0 800 33 12 90

Вимоги під час приймання виробу до АСЦ

Гарантійний ремонт виконується при наданні несправного виробу в чистому вигляді та повної його комплектності при наявності повністю та правильного заповненого Гарантійного талону.

На гарантійне обслуговування приймається товар за наявності експлуатаційних документів, пломб виробника або виконавця на товарі, якщо це передбачено експлуатаційним документом, відсутності пошкоджень товару, які могли викликати несправність, за умови дотримання вимог експлуатаційного документа щодо правил зберігання, введення в експлуатацію та використання товару за призначенням.

Будь-які претензії щодо якості товару розглядаються тільки після перевірки виробу представником АСЦ.

Гарантія виробника не поширюється:

- технічне та сервісне обслуговування виробу (чистку, заміну фільтрів або пристроїв, виконуючих функції фільтрів);
- програмне забезпечення виробу;
- на будь-які адаптації та зміни виробу, які внесені Покупцем самостійно, в тому числі з метою вдосконалення та розширення його звичайної сфери застосування, яка вказана в інструкції з експлуатації виробу;
- аксесуари, які входять до складу виробу (частини оформлення корпусу, лампочки, батарейки й акумулятори, картриджі, зарядні пристрої, насадки, фільтри, запобіжники й інші деталі, які мають обмежений строк гарантії).

Гарантія виробника також не надається у випадках:

- наявність у гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів;
- якщо на виробі вилучена чи пошкоджена ідентифікаційна (товарна) етикетка, нерозбірливий серійний номер;
- якщо несправності виробу виникли внаслідок ушкоджень при транспортуванні, неправильного зберігання, недбалого застосування, поганого догляду. Якщо виріб має надмірне забруднення, як внутрішнє так і зовнішнє, іржавий;
- порушення правил використання виробу, зазначених в інструкції з експлуатації;
- виріб піддавався розкриттю, самостійному ремонту чи заміні конструкції особами, не уповноваженими на ремонт АСЦ, або змашенню виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття, зірвані шліци гвинтів)*;
- виріб, призначений для роботи в побутових умовах, використовувався в комерційних цілях (професійне використання та великі об'єми робіт) або для інших цілей не передбачених конструкцією даного виробу*;
- якщо експлуатація виробу після прояву несправності не була зупинена і продовжувалась*;

- дефект виник внаслідок некваліфікованих дій під час встановлення (монтажу/демонтажу) виробу, або внаслідок спроб ремонту неавторизованим сервісними центрами та іншими особами;
- підключення до виробу стороннього обладнання, що призвело до виходу з ладу самого виробу. Висновок про вихід з ладу виробу, в результаті впливу вищесказаних факторів, робиться фахівцем АСЦ.
- виріб має зовнішні механічні ушкодження, або ушкодження, які викликані незалежними від виробника причинами, такими як: явища природи й стихійні лиха, пожежа, домашні й дикі тварини, потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, комах, речовин, рідин і т.п.;
- ушкодження, викликані невідповідністю параметрів живильних мереж державним стандартам та іншими подібними факторами;
- ушкодження, викликані використанням нестандартних видаткових матеріалів, адаптерів, запчастин і т.п.;
- якщо має місце нормальний знос виробу в результаті тривалого використання (великі об'єми робіт). Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії*;
- внаслідок витоку фреону за місцями з'єднань фреонових магістралей, за якість яких несе відповідальність монтажна організація.
- дефектів, що виникли внаслідок невиконання Покупцем зазначеної нижче.

**виявляється діагностикою в авторизованому сервісному центрі*

Продавець (виробник) знімає з себе відповідальність за можливу шкоду, прямо або опосередковано заподіяну виробом людям, домашнім тваринам, майну в разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил і умов експлуатації, установки виробу; умисних або необережних дій покупця (споживача) або третіх осіб. Також Продавець (виробник) не несе відповідальність за можливу шкоду, прямо або опосередковано заподіяну виробом відповідного призначення, в результаті втрати, пошкодження або зміни даних та інформації.

Покупець попереджений, що відповідно із статтею 4 Закону України «Про захист прав споживачів» з моменту підписання Покупцем Гарантійного талону вважається що:

- уся необхідна інформація щодо придбаного виробу і його споживчих властивостей представлена в повному обсязі у відповідності з статтею 15;
- Покупець отримав інструкцію з експлуатації придбаного виробу на українській мові та
- Покупець ознайомлений та згоден з умовами гарантійного обслуговування/особливостями експлуатації та догляду придбаного виробу і зобов'язується їх виконувати;

HYUNDAI	HYUNDAI	HYUNDAI
Артикул Дата продажу Серійний номер Назва торгової організації і штамп м.п. Адреса, телефон, П.І.Б. Споживача Дата прийому Дата видачі Дефект Печатка сервісного центру, підпис м.п.	Артикул Дата продажу Серійний номер Назва торгової організації і штамп м.п. Адреса, телефон, П.І.Б. Споживача Дата прийому Дата видачі Дефект Печатка сервісного центру, підпис м.п.	Артикул Дата продажу Серійний номер Назва торгової організації і штамп м.п. Адреса, телефон, П.І.Б. Споживача Дата прийому Дата видачі Дефект Печатка сервісного центру, підпис м.п.
Талон 3	Талон 2	Талон 1

HYUNDAI

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК, ИМПОРТЕР:
ТОВ «НОВАФОРМ»
03134, Україна, м. Київ, вулиця Ризька, будинок 73-Г, офіс 7/3
0 800 33 12 90
www.hyundai-hvac.com.ua

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea